GRUNDIG SERVICE MANUAL

SC 303

Ⓓ Btx ★ 32700 #

7/88

WKC 2841VD

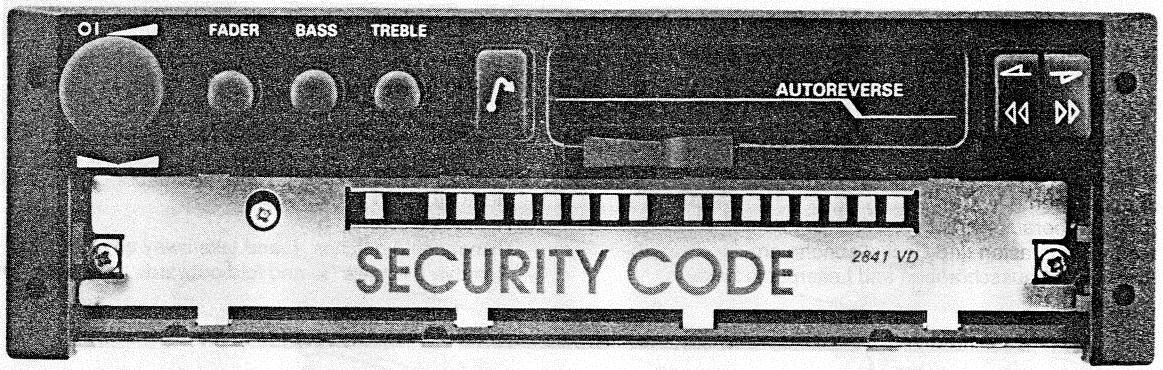

Ⓓ

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

GB

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Mechanischer Teil	
Allgemeines	2
Ausbauhinweise	2-5
Kopfhöhe und Azimut	4
Ersatzteilliste TN 717 / III	6-7
Explosionszeichnung TN 717 / III	8
Elektrischer Teil	
Zeichenerklärung	9
Abgleichtabelle	10-11
Abgleich - Lageplan	12
WKC-Scanning	13-16
Druckplatten mit Verdrahtung	17-24
Ersatzteilliste	25-27
Schaltbild	28-36

Contents

	Page
Mechanical Section	
General	2
Disassembly Instructions	2-5
Head Height and Azimuth	4
List of Spare Parts TN 717 / III	6-7
Exploded View TN 717 / III	8
Electrical Section	
Legende	9
Alignment Table	10-11
Alignment Layout	12
WKC-Scanning	13-16
Printed Circuit Boards with Wiring Diagram	17-24
List of Spare Parts	25-27
Connection Diagram	28-36

Mechanischer Teil

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten!

Allgemeines
Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern in der Ersatzteilliste identisch. Teile, die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen, sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Näher bezeichnete Hilfsmittel, z.B. Testbandcassetten, können von den Service - Stellen bezogen werden.
Beim Einschrauben der Schrauben h,k und l ist auf Leichtgängigkeit zu achten (evtl.Gewindegänge mit Vaseline einfetten).

Ausbauhinweise

Gerät öffnen
Die beiden Deckel können mit einem Schraubendreher angehebelt und dann abgenommen werden.

Öffnen des Bedienteils
- Bedienteil abnehmen.
- 6 Schrauben **h** herausschrauben.
- 3 Rastnasen **i** ausrasten und Deckel abnehmen.
- 2 Schrauben **k** herausschrauben und Leiterplatte herausklappen.

Display - Platte ausbauen
- Bedienteil öffnen.
- 6 Schrauben **l** herausschrauben.
- Display - Platte herausnehmen.
  Beim Zusammenbau muß darauf geachtet werden, daß die 3 Lampen in den Lichtleiter eingefügt werden (**m**) .

Mechanical Section

N.B. When carrying out repairs, observe MOS precautions!

Introduction
The figures in the text and in the diagrams are the corresponding position numbers in the spares list. Parts not included in the spares list are denoted by letters of the alphabet. Servicing aids such as test tape cassettes which have been given detailed descriptions can be obtained from sales and service centres.
In order to screw in the screws (h, k, l) easily apply vaseline-grease to the thread.

Disassembly Instructions

Opening the Unit
The top and bottom covers are lifted off with a screwdriver and can then be removed.

Opening of Control Unit
- Remove control unit.
- Remove 6 screws **h** .
- Disengage 3 notches **i** and take away cover.
- Remove 2 screws **k** and fold outwards the printed circuit board.

Disassembly of Display Panel
- Open control unit.
- Remove 6 screws **l** .
- Take out display board.
- When reassembling ensure that the 3 lamps are insertedin to the light transmissible plastic part **m** .

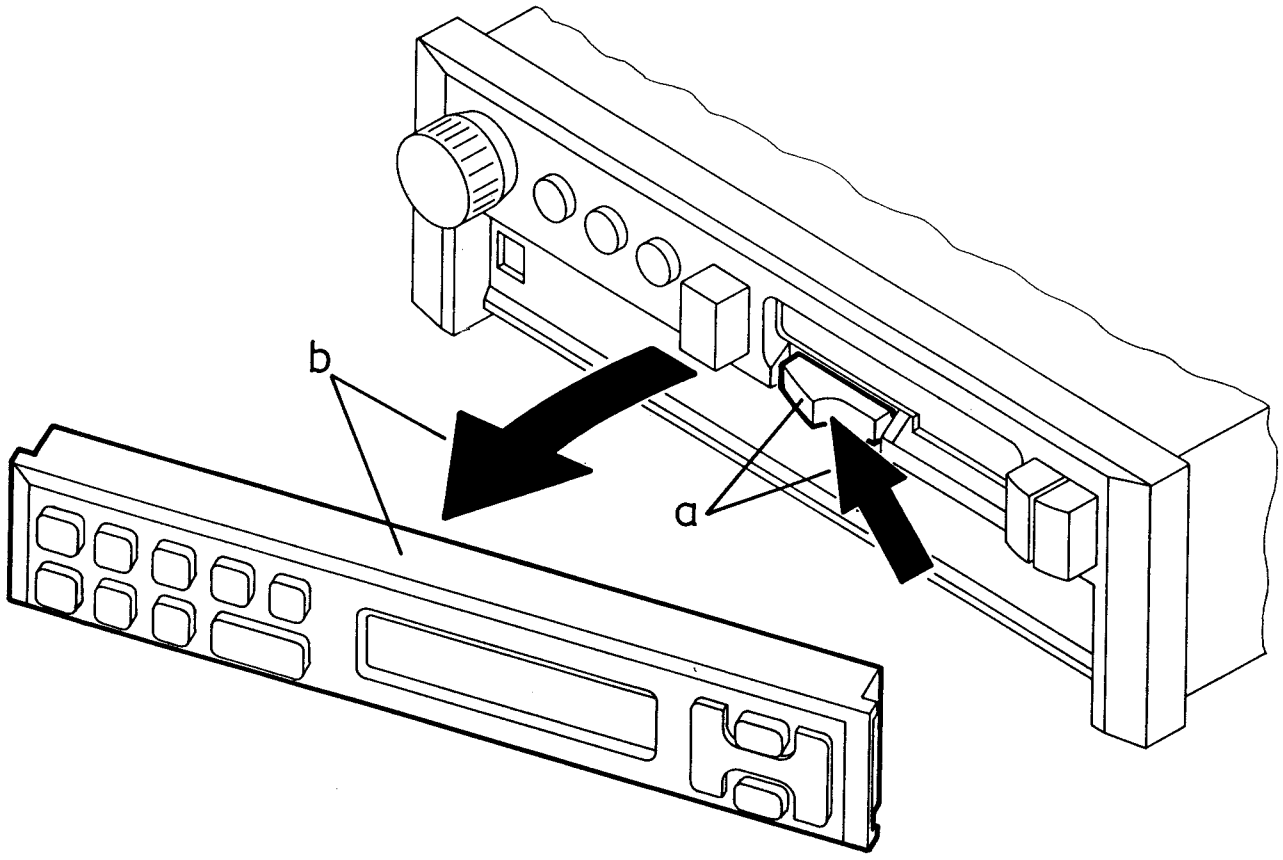

Bedienteil
Control unit

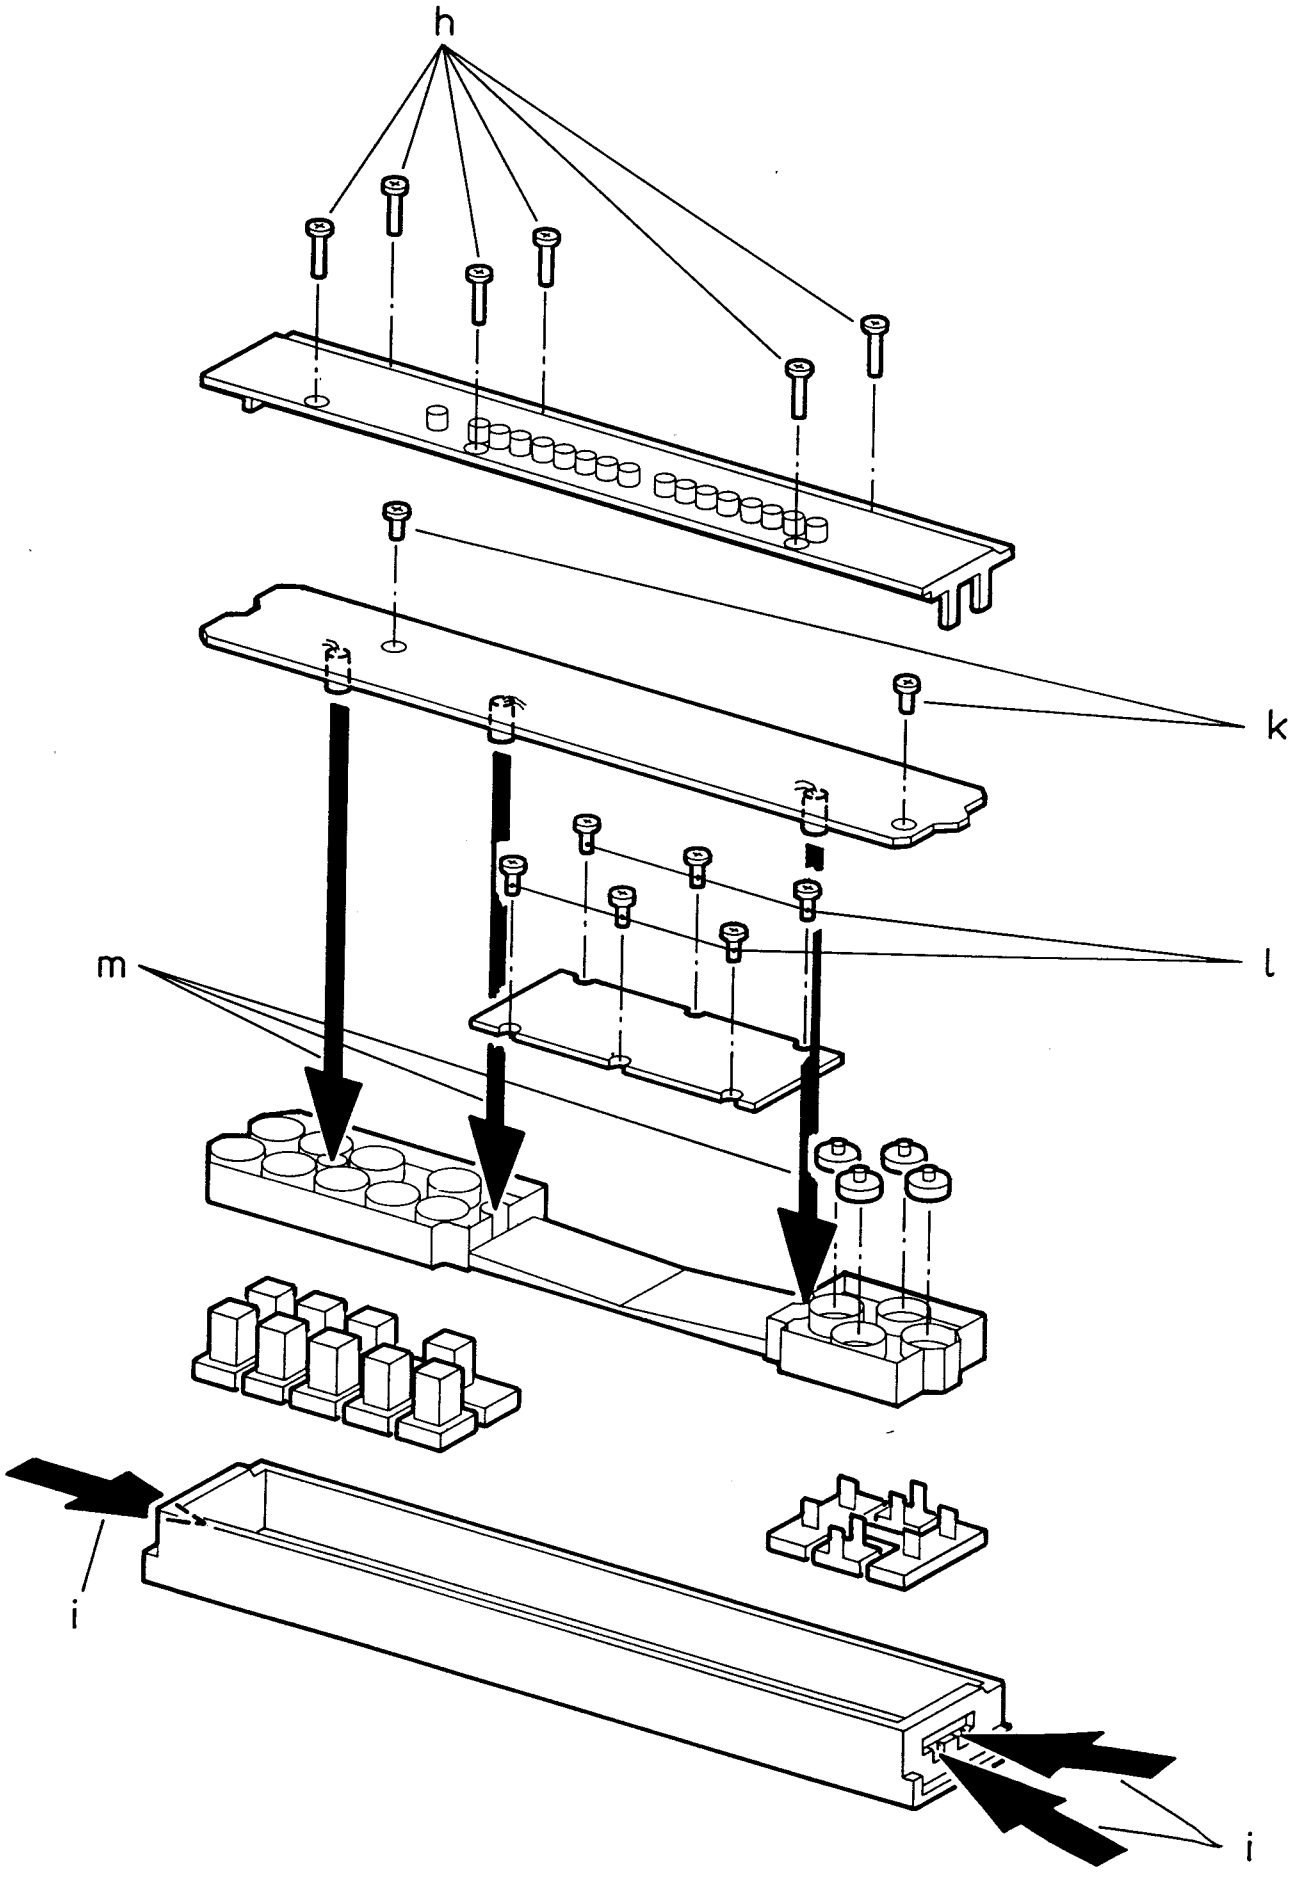

Blende abnehmen
- Lautstärkereglerknopf abziehen.
- Bedienteil abnehmen.
- 3 Schrauben **c** herausschrauben.
- Blech abnehmen.
- 3 Rastnasen **d** ausrasten und Blende nach vorne abnehmen.

Removal of Front Panel
- Pull off the volume control knob.
- Remove control unit.
  Remove 3 screws **c** .
- Take away the sheet metal.
- Disengage 3 notches **d** and take away the mask.

Ausbau der Klangreglerplatte
- Blende abnehmen.
- Sechskantmutter **e** abschrauben.
- Haltenase **f** aufbiegen und Klangreglerplatte nach hinten herausnehmen.

Disassembly of the Tone Control Board
- Remove mask.
- Remove the hexagonal nut **e** .
- Turn up the fixing clip **f** and take out tone control board to the back.

Laufwerk ausbauen
- 4 Schrauben **g** herausschrauben.
- Schraube **p** lösen.
- Laufwerk nach oben herausnehmen.
- Steckverbindung abziehen.

Disassembly of Drive Mechanism
- Undo 4 screws **g** .
- Loosen screw **p** .
- Lift the drive mechanism and take it out.
- Pull off the connections.

Kopfhöhe-Einstellung
- Testbandcassette einschieben (Sach.- Nr. 72008-247.00).
- In Stellung " Start " mit den Schrauben **A** und **K** Kopf so einstellen, daß das Band nicht an den oberen bzw. unteren Kanten der Bandführungsgabeln umknickt.

Head Height Adjustment
- Insert testcassette, Order No. 72008 - 247.00.
- With " Start " selected, adjust head height with screws **A** and **K** so that the tape does not fold over at the top or bottom edge of the tape guides.

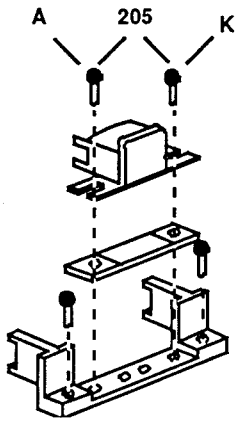

Azimut-Einstellung
Gemessen nach Abbildung
Die Justageschraube muß ölfrei sein und das Gewinde ist vor dem Einschrauben mit Pattex-Kleber einzustreichen.
- Testbandcassette 448 (10 kHz) in Reverse - Laufrichtung abspielen. (Sach.-Nr.35079-018.00)
- Mit Justageschraube **A** Kopf so einstellen, daß sich ein maximaler Ausgangspegel ergibt (gemessen am rechten Kanal). Pegelunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal darf maximal ± 3 dB betragen.
- Pegelunterschied in Normal-Laufrichtung zwischen linkem und rechtem Kanal ebenfalls ± 3 dB.
- Unterschied aller 4 Kanäle zueinander muß ≤ 6 dB sein.

Azimuth Adjustment
Measured as in Fig.
The adjustment screw must be free of oil and its thread should be coated with Pattex adhesive before it is screwed in position.
- Play back test cassette 448 (10 kHz)
  Order No. 35079 - 018.00
- Adjust head with screw **A** for maximum output level (measured on right channel).
  The difference in level between the left - and right - hand channels must not exceed ± 3 dB.
- Level difference in normal play back function between left and right channel is ± 3 dB.
- The difference between all fore channels must not exceed 6 dB.

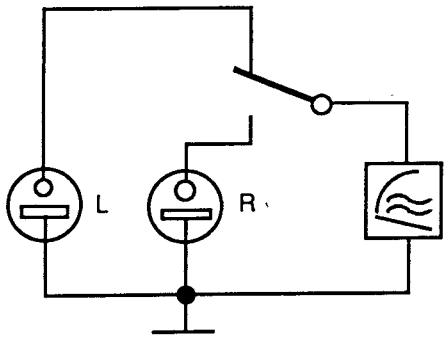

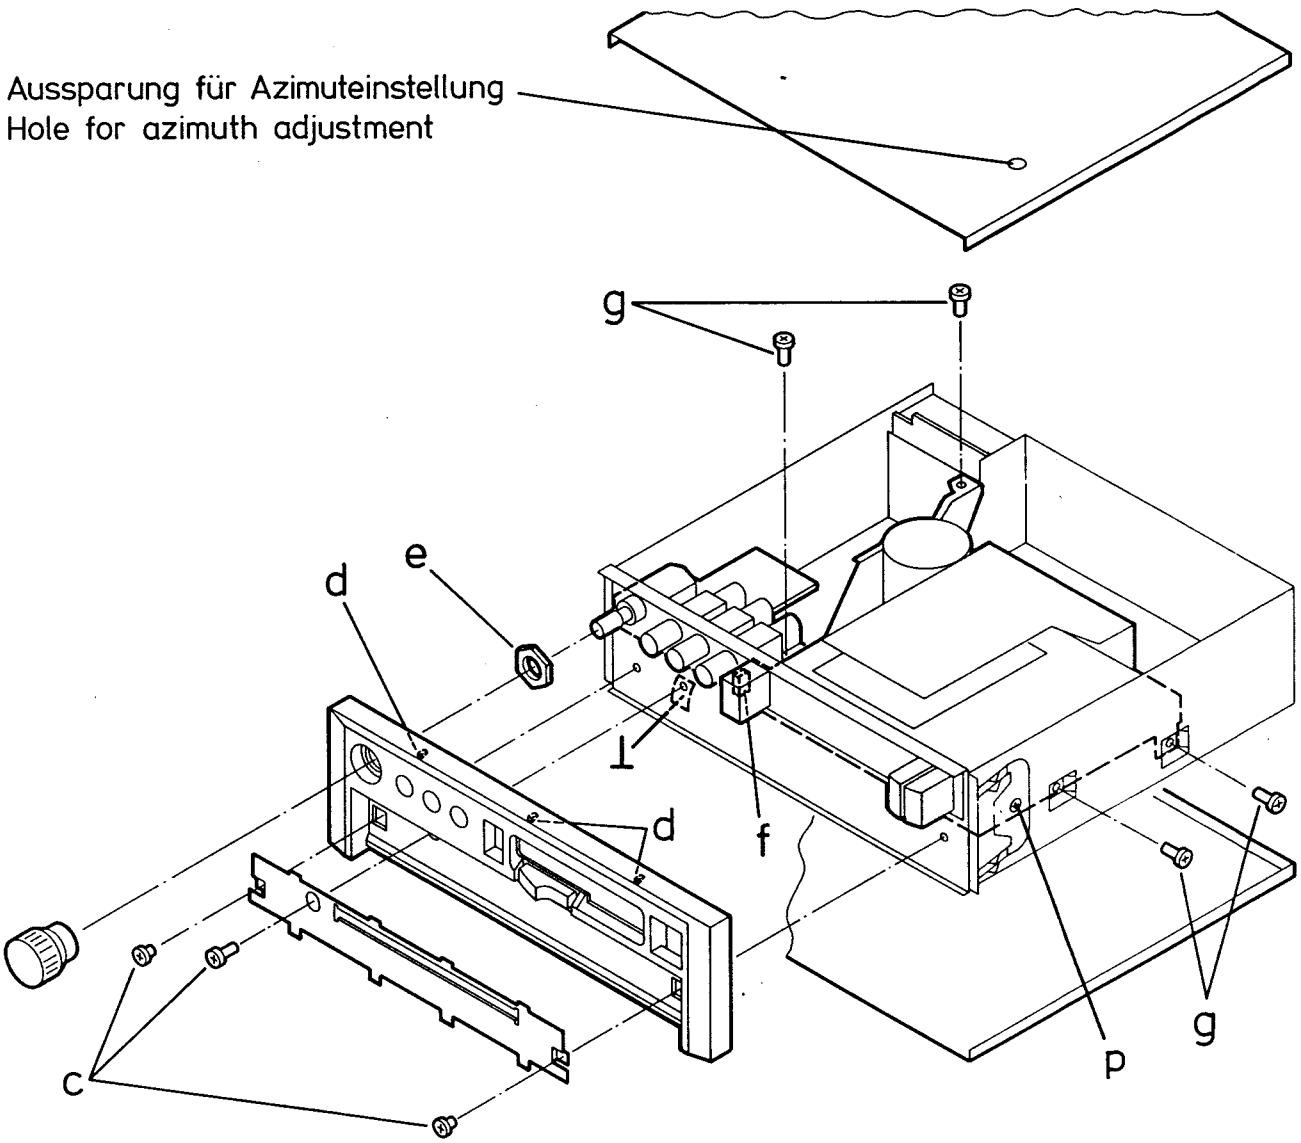
Aussparung für Azimuteinstellung
Hole for azimuth adjustment
g
d
e
d
f
p
g
c

Ersatzteilliste

List of Spare Parts

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr. Part No./Rif. Nr. d' ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazion
2		72008-656.10	Motor kpl.	Motor cpl.	Moteur cpl.	Motore cpl.
3		72008-653.03	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
5		72008-656.11	Umlenkhebel	Pivoting lever	Pivot	Leva di rinvio
6		72008-651.21	Bügelfeder	Bracket spring	Ressort	Molla curva
7		72008-656.12	Hebel	Lever	Levier	Leva
8		72008-656.13	Andruckrollenhebel	Pressure roller lever	Levier galet press.	Leva rullo preminastr
9		72008-656.14	Gelenkhebel	Articulated lever	Levier articule	Leva articolata
10		72008-656.15	Sperrhebel	Locking lever	Levier de blocage	Leva di bloccaggio
11		72008-656.16	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
14		72008-653.91	Pulley	Pulley	Poulie	Puleggia
15		72008-656.17	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
16		72008-651.79	Schraube	Screw	Vis	Vita
20		72008-651.93	Platte	Plate	Plaque	Piastra
21		72008-656.18	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
25		72008-656.19	Andruckrollenhebel	Pressure roller lever	Levier galet press.	Leva rullo preminastr
26		72008-656.20	Hebel	Lever	Levier	Leva
29		72008-656.21	Rolle	Roller	Rouleaux	Rullino
31		72008-651.26	Bandführung	Tape guide	Guidage de bande	Guidage nastro
32		72008-651.44	Blattfeder	Leaf spring	Ressort plat	Molla piatta
33		72008-656.22	Magnetkopf	Magnetic head	Tete magnetique	Testina magnetica
34		72008-651.50	Schlitten	Sliding carriage	Traineau	Slitta
35		72008-651.42	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
36		72008-656.23	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
37		72008-656.24	Schwungscheibe	Flywheel	Roue d'inertie	Volano
39		72008-656.25	Antriebsriemen	Drive belt	Couirroie motrice	Cinghia di trazione
45		72008-652.00	Umlenkhebel	Pivoting lever	Pivot	Leva di rinvio
48		72008-656.26	Vorlaufhebel	Forward lever	Levier d'avance	Leva di avvolgimento
49		72008-656.27	Rücklaufhebel	Rewind lever	Levier rebobinage	Leva riavvolgimento
50		72008-656.28	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
51		72008-651.57	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
52		72008-654.03	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
53		72008-656.29	Kupplung	Clutch	Embrayage	Frizione
54		72008-656.30	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
55		72008-651.61	Zahnrad, unten	Gear wheel, lower	Roue dentee, haut	Ruota dentata, sotto
56		72008-651.63	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
58		72008-656.31	Fühlhebel	Sensing lever	Senseur	Leva
59		72008-654.06	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
60		72008-656.32	Abschaltrad	Switch off wheel	Roue d'arret	Puleggia di spegnim.
61		72008-651.91	Stophebel	Stop lever	Levier stop	Leva di stop
62		72008-656.33	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
63		72008-654.08	Hebel	Lever	Levier	Leva
64		72008-651.17	Druckfeder	Compr. spring	Ressort a compress.	Molla di pressione
65		72008-651.18	Lager	Bearing	Roulement	Boccola

TN 717 / I SNR. 59723-075.00 (19723-128.00)
TN 717 / II SNR. 59723-075.00 (19723-129.00)
TN 717 / III SNR. 59723-075.00 (19723-131.00)

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr. Part No./Ref. Nr. d'ordinazioni	Benennung	Description	Désignation	Denominazione
66		72008-656.34	Wickelteller	Spool carrier	Plateau de bobinage	Piattello avvolgente
67		72008-652.06	Buchse	Socket	Embase	Presa
68		72008-656.35	Wickelteller	Spool carrier	Plateau de bobinage	Piattello avvolgente
69		72008-656.36	Zahnrad	Gear wheel	Roue dentee	Ruota dentata
80		72008-656.37	Filzbelag	Felt backing	Feutre	Feltro
81		72008-656.38	Muting Schalter	Muting switch	Contact de silence	Commutatore muting
82		72008-656.39	Druckhebel	Compr. lever	Levier de pression	Leva di pressione
83		72008-656.40	Druckhebel	Cpmpr. lever	Levier de pression	Leva di pressione
84		72008-651.35	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
85		72008-656.41	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
86		72008-651.37	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
87		72008-653.41	Hebel	Lever	Levier	Leva
88		72008-656.42	Winkel	Bracket	Equerre	Supporto angolato
89		72008-656.43	Rücklaufhebel	Rewind lever	Levier rebobinage	Leva riavvolgimento
90		72008-656.44	Vorlaufhebel	Forward lever	Levier d'avance	Leva di avvolgimento
91		72008-656.45	Programmhebel	Programme lever	Levier de fonction	Leva programma
92		72008-656.46	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla di trazione
93		72008-651.29	Hubplatte	Lifting plate	Plateau de levage	Piastra di sollevam.
94		72008-656.47	Hebel	Lever	Levier	Leva
95		72008-651.27	Stabfeder	Bar spring	Ressort tige	Molla a bastoncino
96		72008-654.16	Drehfeder	Torsion spring	Ressort a torsion	Molla di torsione
97		72008-653.45	Mitnehmerhebel	Drive carrier lever	Levier d'entrainem.	Leva di traino
98		72008-651.31	Mitnehmerhebel	Drive carrier lever	Levier d'entraunem.	Leva di traino
99		72008-651.30	Zugfeder	Tension spring	Ressort a traction	Molla die trazione
100		72008-651.54	Cassettenschacht	Cassette compartment	Compartiment cass.	Vano cassetta
101		72008-653.46	Hebel	Lever	Levier	Leva
102		72008-653.47	Feder	Spring	Ressort	Molla
103		72008-652.11	Gummidämpfung	Rubber damping	Amortisseur	Ammortizzat.in gomma
104		72008-656.48	Schalterhebel	Switch lever	Levier de commutat.	Leva di commutazione
105		72008-656.49	Kontaktfederschalter	Contact spring switch	Inter.a ress.de con.	Interr.moll.contatto
106		72008-656.50	Cass. Stopper	Cass. stopper	Piece d'arret cass.	Fermo cassetta
109		72008-652.07	Auswurfhebel	Eject lever	Levier d'ejection	Leva espulsione
205		72008-651.46	Kopfeinstellschraube	Head adjustment screw	Vis reglage tete	Vite regolaz.testina
210		72008-653.61	Siri	Grip ring	Clips	Anello di sicurezza
218		75987-202.47	Scheibe	Washer	Rondelle	Rondella
			nur Ausführung TN 717 I	only versions TN 717 I	seul. versions TN 717 I	sol.versioni TN 717 I
230		18121-046.00	Ejecttaste-Unterteil	Eject button-lower part	Part.inf.touche ej.	Tasto espul./parte inf.
231		18121-047.02	Ejecttaste-Oberteil	Eject button-upper part	Part.sup.touche ej	Tasto espul./parte sup.
232		18118-053.00	Vor-Rücklauft.Untert.	For-ward butt.low.part	Part.inf.touche a/r	Tasto avv.riav.par/in.
233		18125-055.02	Vorlauftaste-Oberteil	Forward butt.upper part	Part.sup.touche a/r	Tasto avvol./part.sup.
234		18125-056.02	Rücklauftaste-Oberteil	Re-wind butt.upper part	Part.sup.touche r/r	Tasto riavv./part.sup.
			nur Ausführung TN 717 II/III	only versions TN 717 II/III	seul.versions TN 717 II/III	sol.versioni TN 717 II/III
230		18121-046.00	Ejecttaste-Unterteil	Eject button-lower part	Part.inf.touche ej.	Tasto espul./parte inf.
231		18121-047.01	Ejecttaste-Oberteil	Eject button-upper part	Part.sup.touche ej.	Tasto espul./parte sup.
232		18118-053.00	2x Vor-Rücklauft.Untert.	For-wind butt.low.part	Part.inf.touche a/r	Tasto avv.riavv.par/inf
233		18125-055.01	Vorlauftaste-Oberteil	Forward butt.upper part	Part.sup.touche a/r	Tasto avvol./part.sup.
234		18125-056.01	Rücklauftaste-Oberteil	Re-wind butt.upper part	Part.sup.touche r/r	Tasto riavv./part.sup.

Explosionszeichnung
TN 717 / III

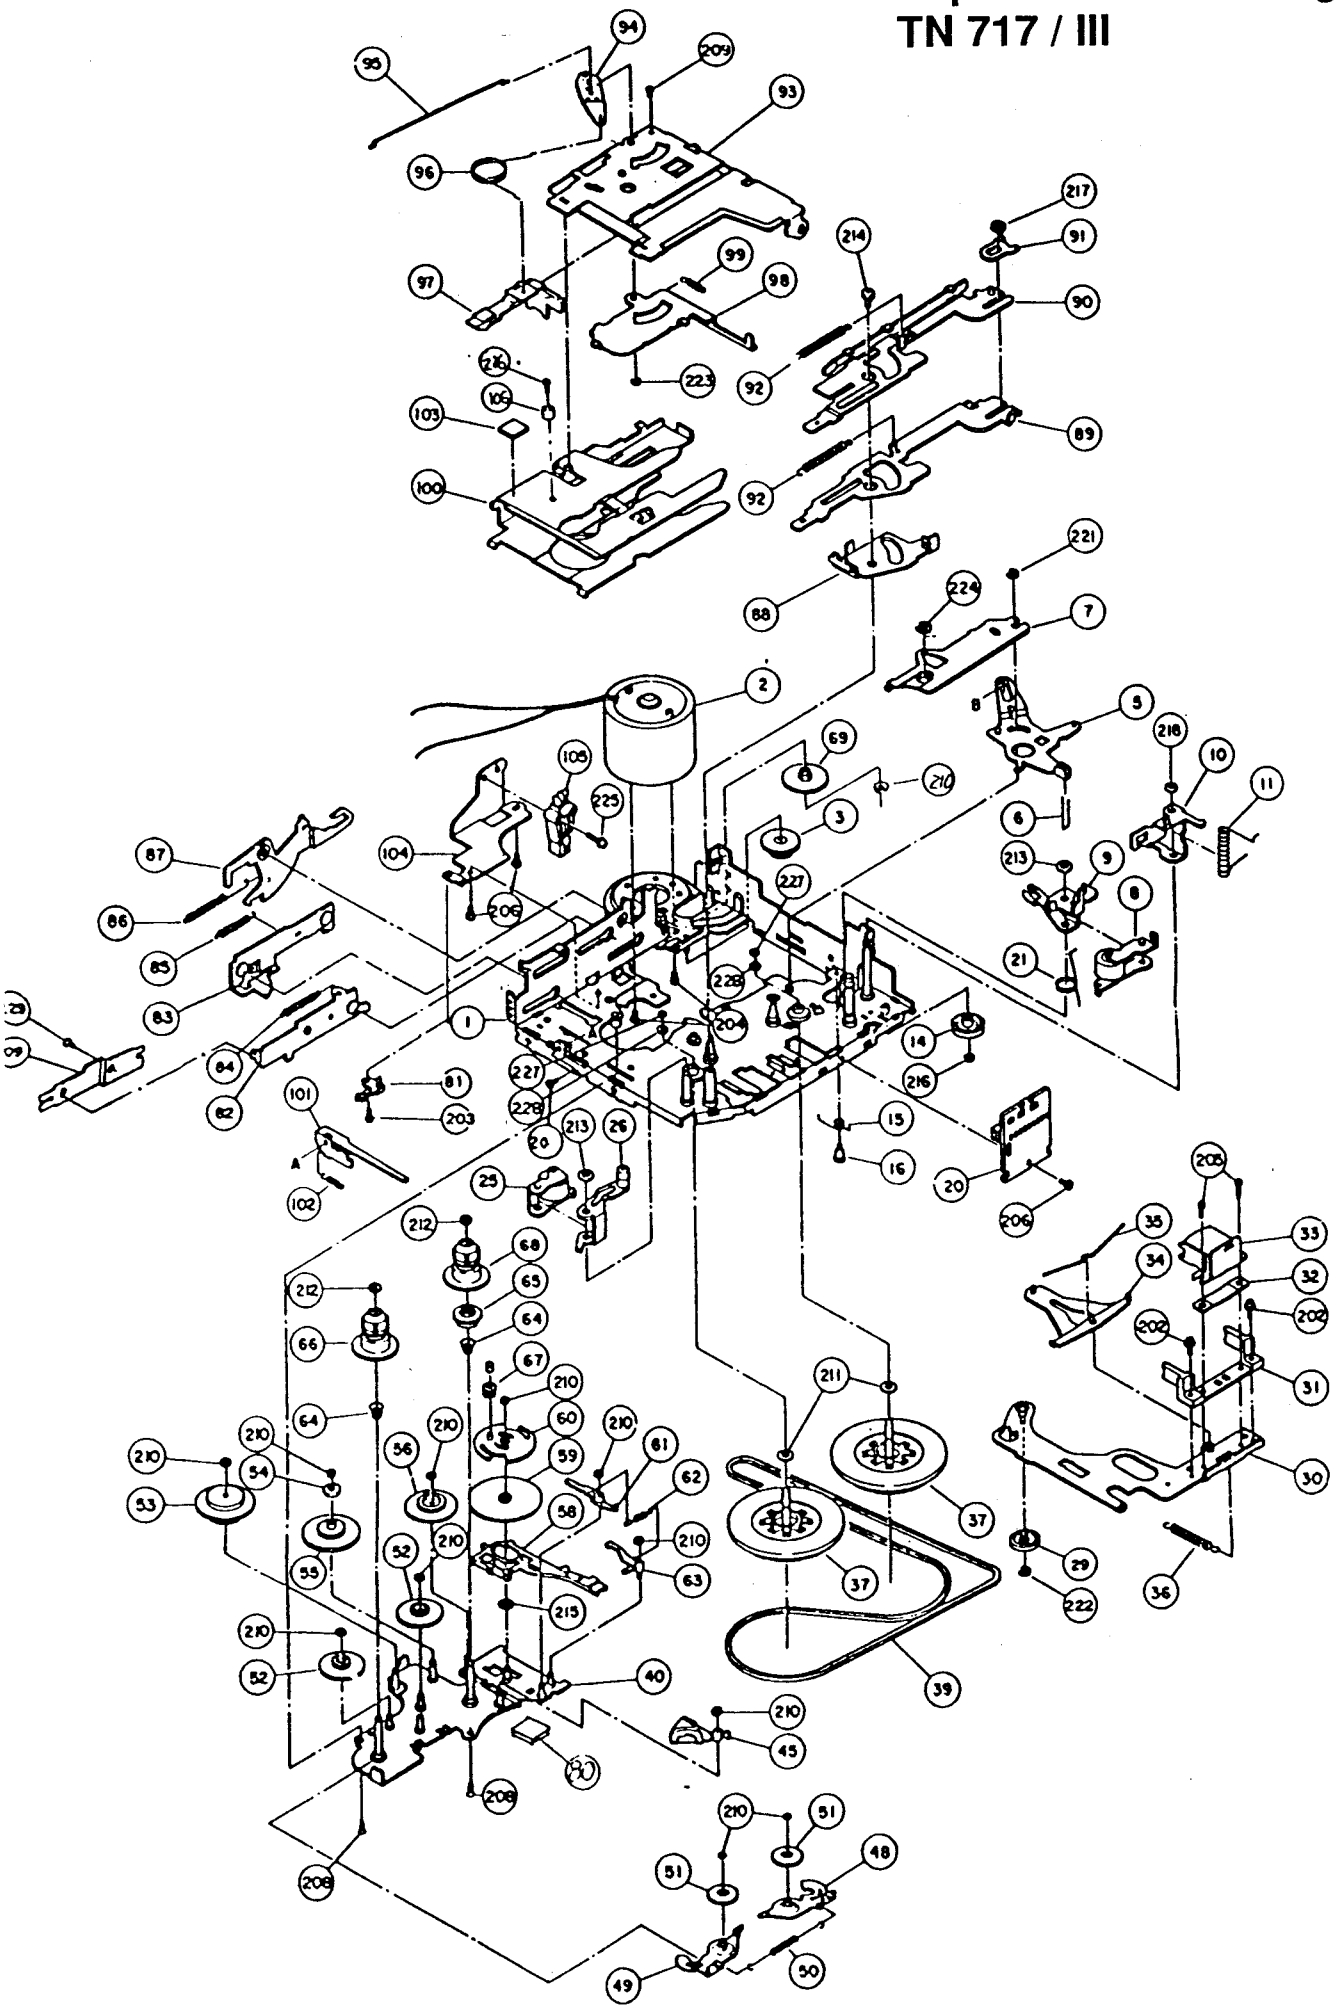

ELEKTRISCHER TEIL

Kontrolle der Bandgeschwindigkeit
(4,76 cm/sec. + 3%-2%)
- Testbandcassette 448 (3150 Hz) abspielen
  Sachnr. 35079-018.00
- Frequenzzähler an Lautsprecherausgang

Zum Abgleich die Antennennachbildung für AM bzw. FM verwenden

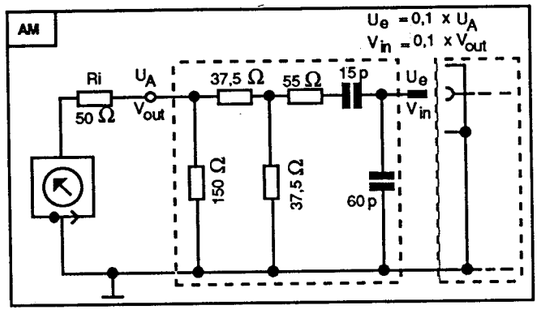

ELECTRICAL SECTION

Checking the Tape Speed
(4,76 cm/sec. + 3% - 2%)
- Play back tape test cassette 448 (3150 Hz)
  Order No.35079-018.00
- Connect frequency counter to loudspeaker output.

For adjustment use the aerial dummies for AM or FM

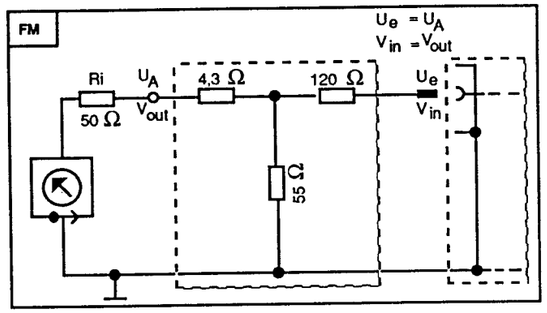

Zeichenerklärung		Legende	
	Meßsender Testgenerator	Frequenzzähler Frequency counter	1000 F
GF	Wobbelgenerator Sweep generator	Gleichspg. Meßger. m. Mittelanzeige DC voltage meter with centre indicator	
G VF	VF-Coder Traffic flash coder	Gleichspg. Meßgerät DC voltage meter	
G	Stereocoder	NF-Voltmeter AF voltage meter	
	Abgleich gegenseitig wiederholen To repeat the adjustment	Tiefpaß Low pass filter	
	Verbindung Connection	Digitalvoltmeter Digital voltage meter	1000
		Oszilloskop Oscilloscop	

Abgleichtabelle (D)
Alignment table (GB)
Tableau de réglages (F)
Tabella di taratura (I)
Tabla de ajustes (E)

Abgleich Alignment Alignement Taratura Ajuste	Einspeisung Feeding Injection Alimentatione Aplicaciõn de señal	Messpunkt Testpoint Point de mesure Punto di misura Punto de medida	Hinweis Notes Observations Note Advertencias	Bereich Band Bande Gamma Banda	f	Abgleichpunkt Alignmentpoint Point d'alignement Punto di taratura Punto de ajuste	Einstellung Adjustment Réglage Regolazione Ajuste
Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillatore Oscilador		1 — 1000		MW	1620 kHz	C 628	8V ± 50 mV
					513 kHz	L 609	1V ± 50 mV
ZF IF FI FI FI	GF Ue < 10 µV	4			1548 kHz	ZF 601	Max. (NF - Max.)
Vor-u.Zwischenkreis Aerial band pass cct. Circuits préliminaire et intermédiaire Circuito ingresso ed intermedio Circuitos de antena e intermedio	fmod. = 1 kHz m = 0,3 Ue < 10 µV	10			1548 kHz	C 609	NF - Max.
					558 kHz	L 606	
Suchlaufstop Selfseek stop Arrêt en recherche automatique Stop ricerca automatica Paro de busqueda automatica	Ue =150 µV± 1 dB	6 — 1000			990 kHz	R 724 (17)	1,12 V

Oszillator Oscillator Oscillateur Oscillatore Oscilador		2 — 1000		FM	108 MHz	C 021	8V ± 50 mV
					87,5 MHz	L 07	1,6V ± 50 mV
ZF IF FI FI FI	Ue =4µV/ Δf =22,5 kHz — oder / or — GF Ue < 10 µV	10 — oder / or — 5 — 10 K	IC 101 LA 1140 4 — 6			ZF 102 ZF 101	NF.- Max.
Vor-u.Zwischenkreis Aerial band pass cct. Circuits préliminaire et intermédiaire Circuito ingresso ed intermedio Circuitos de antena e intermedio	fmod. = 1 kHz Δf = 22,5 kHz Ue < 10 µV	10			94 MHz	L 04 L 02	NF - Max.

Abgleichtabelle (D)
Alignment table (GB)
Tableau de réglages (F)
Tabella di taratura (I)
Tabla de ajustes (E)

Abgleich Alignment Alignement Taratura Ajuste	Einspeisung Feeding Injection Alimentatione Aplicación de señal	Messpunkt Testpoint Point de mesure Punto di misura Punto de medida	Hinweis Notes Observations Note Advertencias	Bereich Band Bande Gamma Banda	f	Abgleichpunkt Alignmentpoint Point d´alignement Punto di taratura Punto de ajuste	Einstellung Adjustment Réglage Regolazione Ajuste
FM-Demodulator FM Demodulator Demodulateur FM Demodulatore FM Demod.de frecuencia	Ue =300 µV Δf = 0 kHz	3 (10K 10K) oder / or 12 (10K 000) 13	Erdfrei Earth free Non à la masse Privo di terra Libre de tierra			ZF 102	0 V ± 20 mV
Suchlaufstop Selfseek stop Arrêt en recherche automatique Stop ricerca automatica Paro de búsqueda automática	Ue =100 µV± 1 dB	6 (000)			94 MHz	R 141 (18)	1,24 V
Begrenzung Limit Limitation Limitazione Limitación	Δf = 22,5 kHz f mod= 1 kHz Ue= 1 mV ➡ 5 µV	10		FM		R 137 (12)	- 3 dB / NF
Übersprechen Crosstalk Diaphonie Diafonia Diafonia	G Kanal L mod. Ue = 1mV fmod = 1 kHz Δf = 22,5 kHz	10 11			94 MHz	R 209 (∞)	Kanal / R Channel / R Canal / R Canale / R Canal / R Min.
Multipath	G Kanal L mod. Ue = 1mV fmod = 1 kHz Δf = 80 kHz + 7,5 kHz Pilot + 3,75 kHz SK	7 (000)	Prüfung Test Véritication Controllo Comprobación				0 V
VF-DECODER SK	G VF Ue = 1 mV 57 kHz/Δf = 1 kHz BK = 23,75..53,98 Hz	8				L 401 (SK)	Max. (ca. 300 mV ~)
VF-DECODER DK	DK = 125 Hz Δf = 1 kHz m = 0,3	9				R 403 (DK)	Max. (ca. 150 mV ~)

Abgleich - Lageplan Alignment Layout

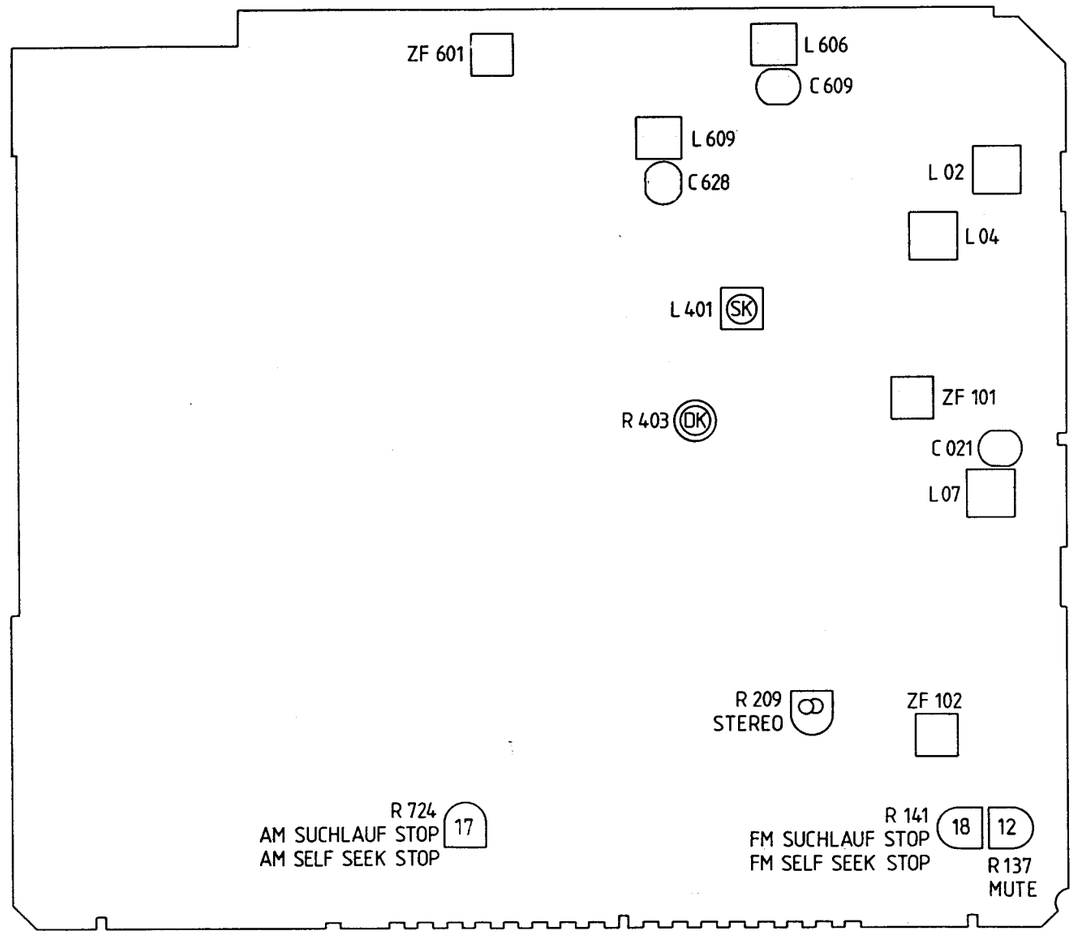

WKC 2841 VD - Scanning

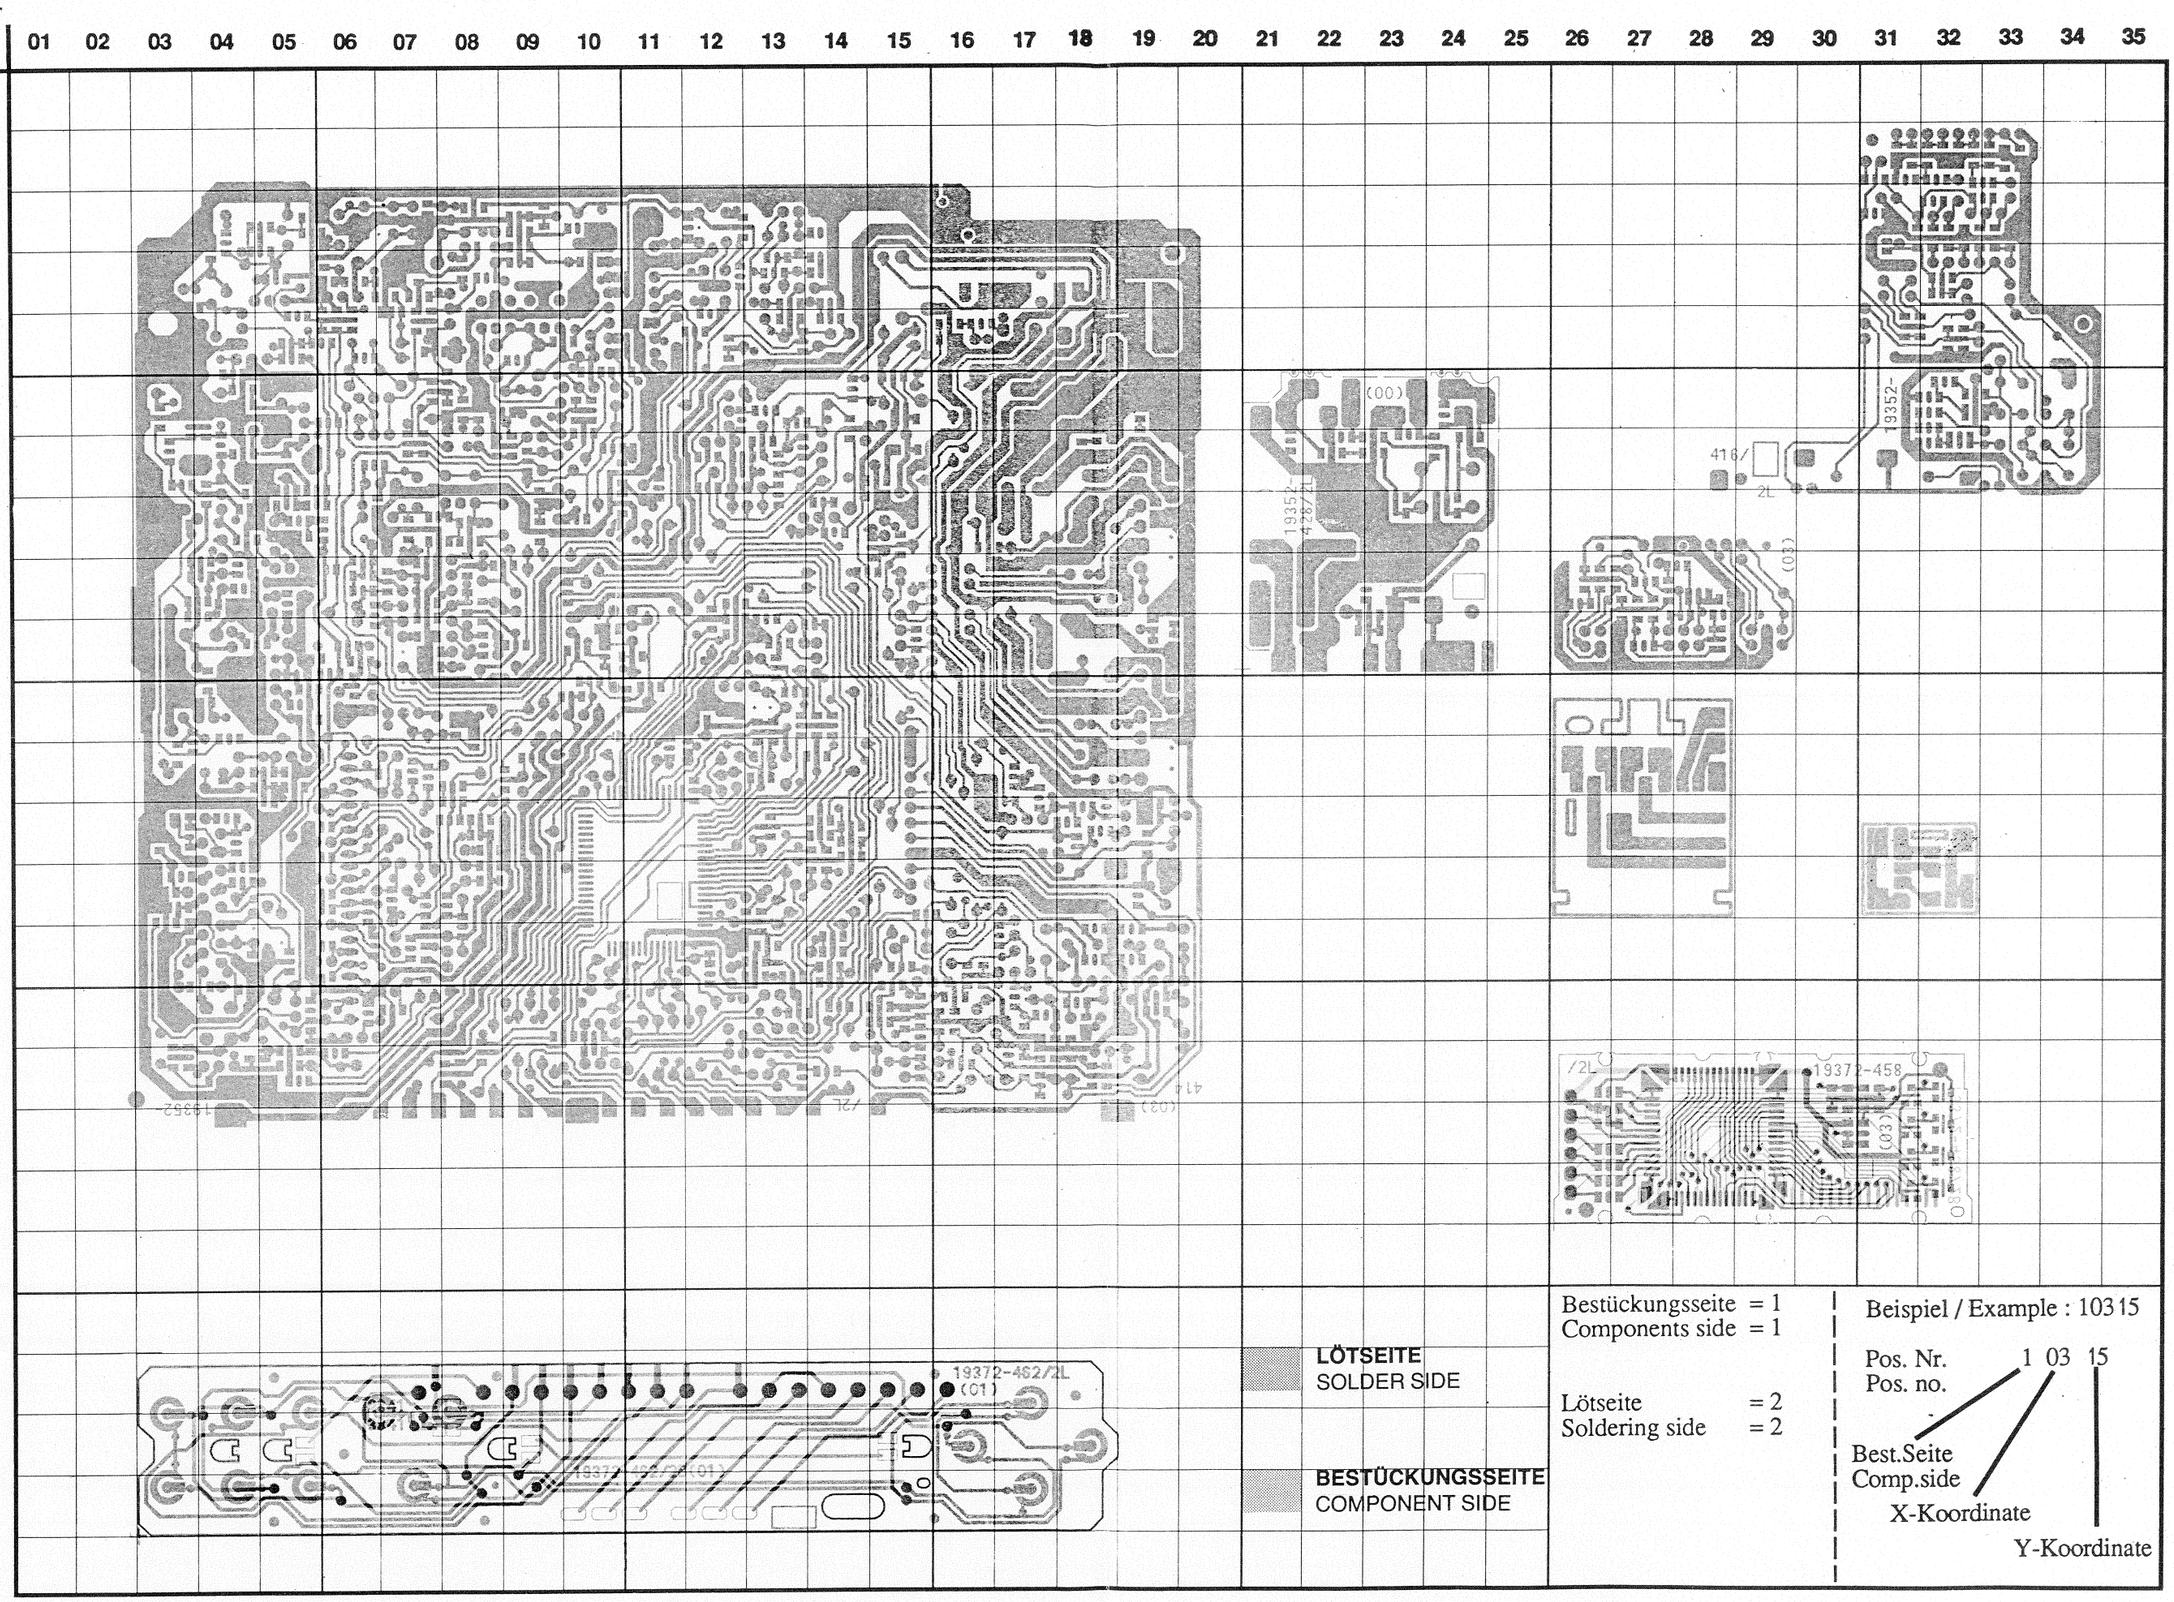

Bestückungsseite = 1
Components side = 1

Lötseite = 2
Soldering side = 2

Beispiel / Example : 10315

Pos. Nr. / Pos. no. 1 03 15

Best.Seite / Comp.side

X-Koordinate

Y-Koordinate

TN 717/III
LAUFWERK
DRIVE MECHANISM

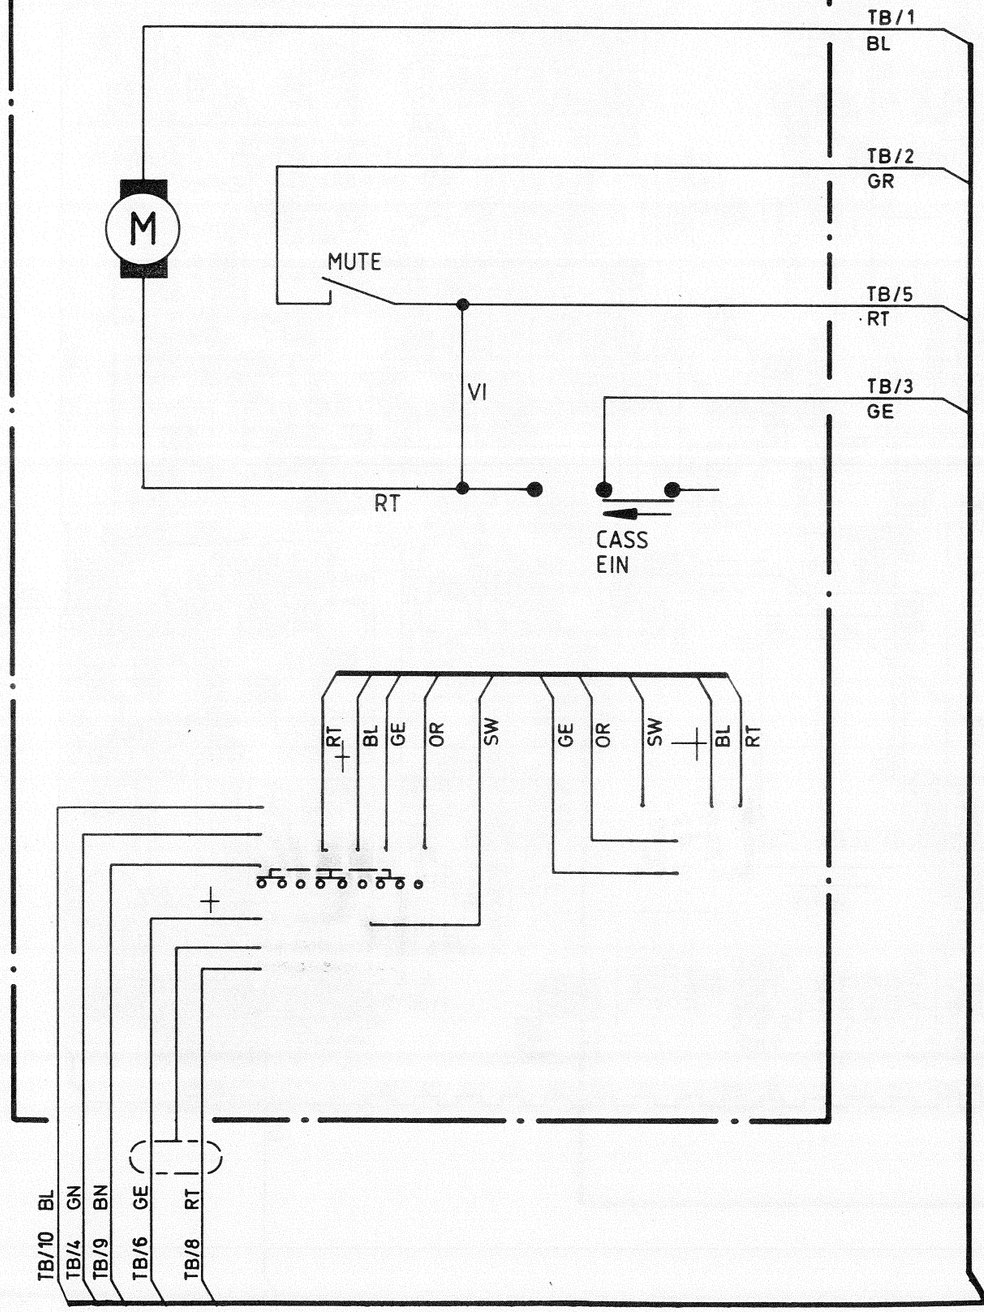

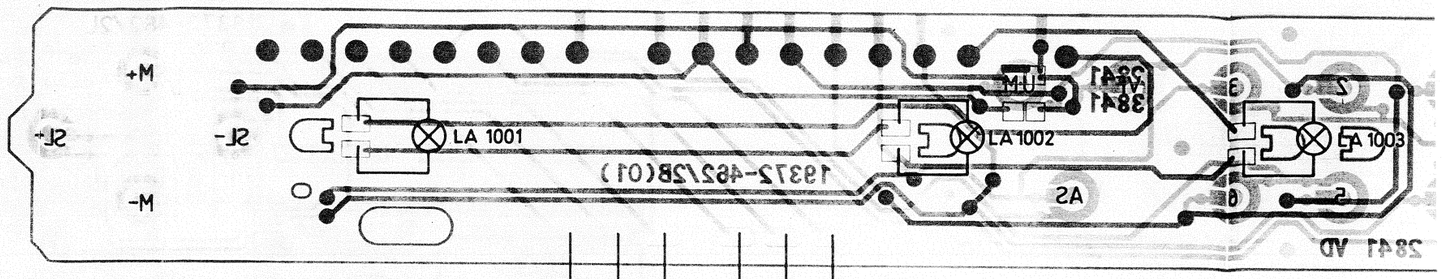

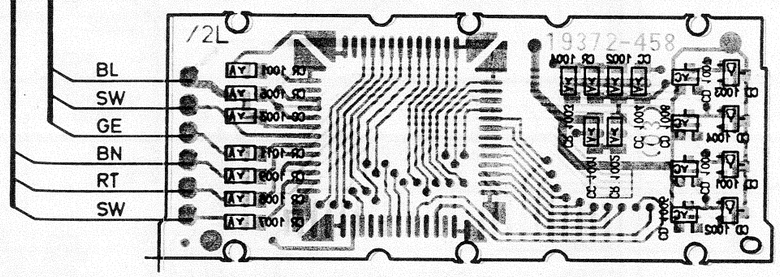

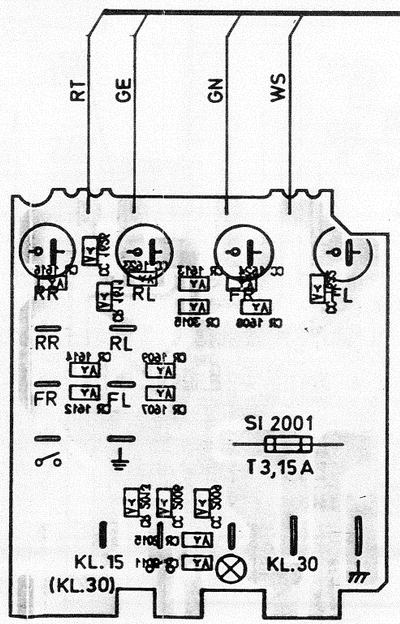

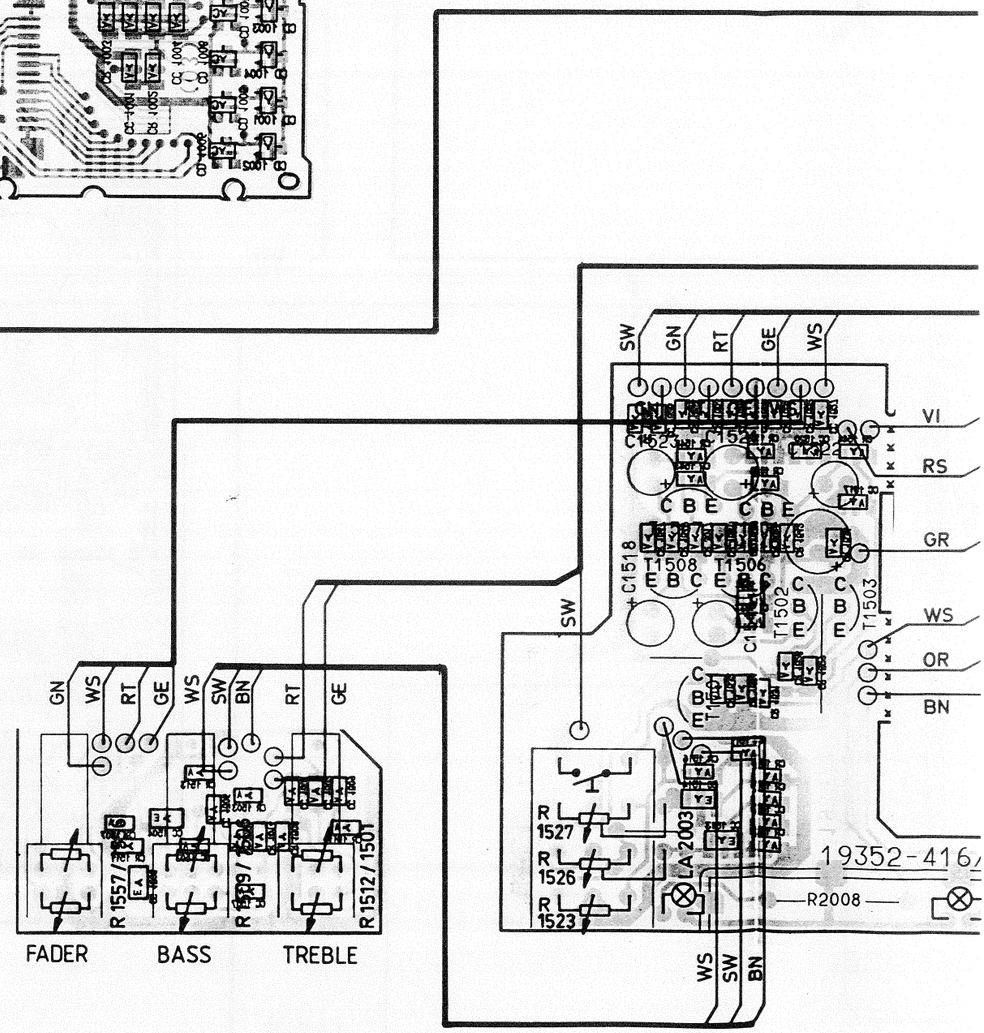

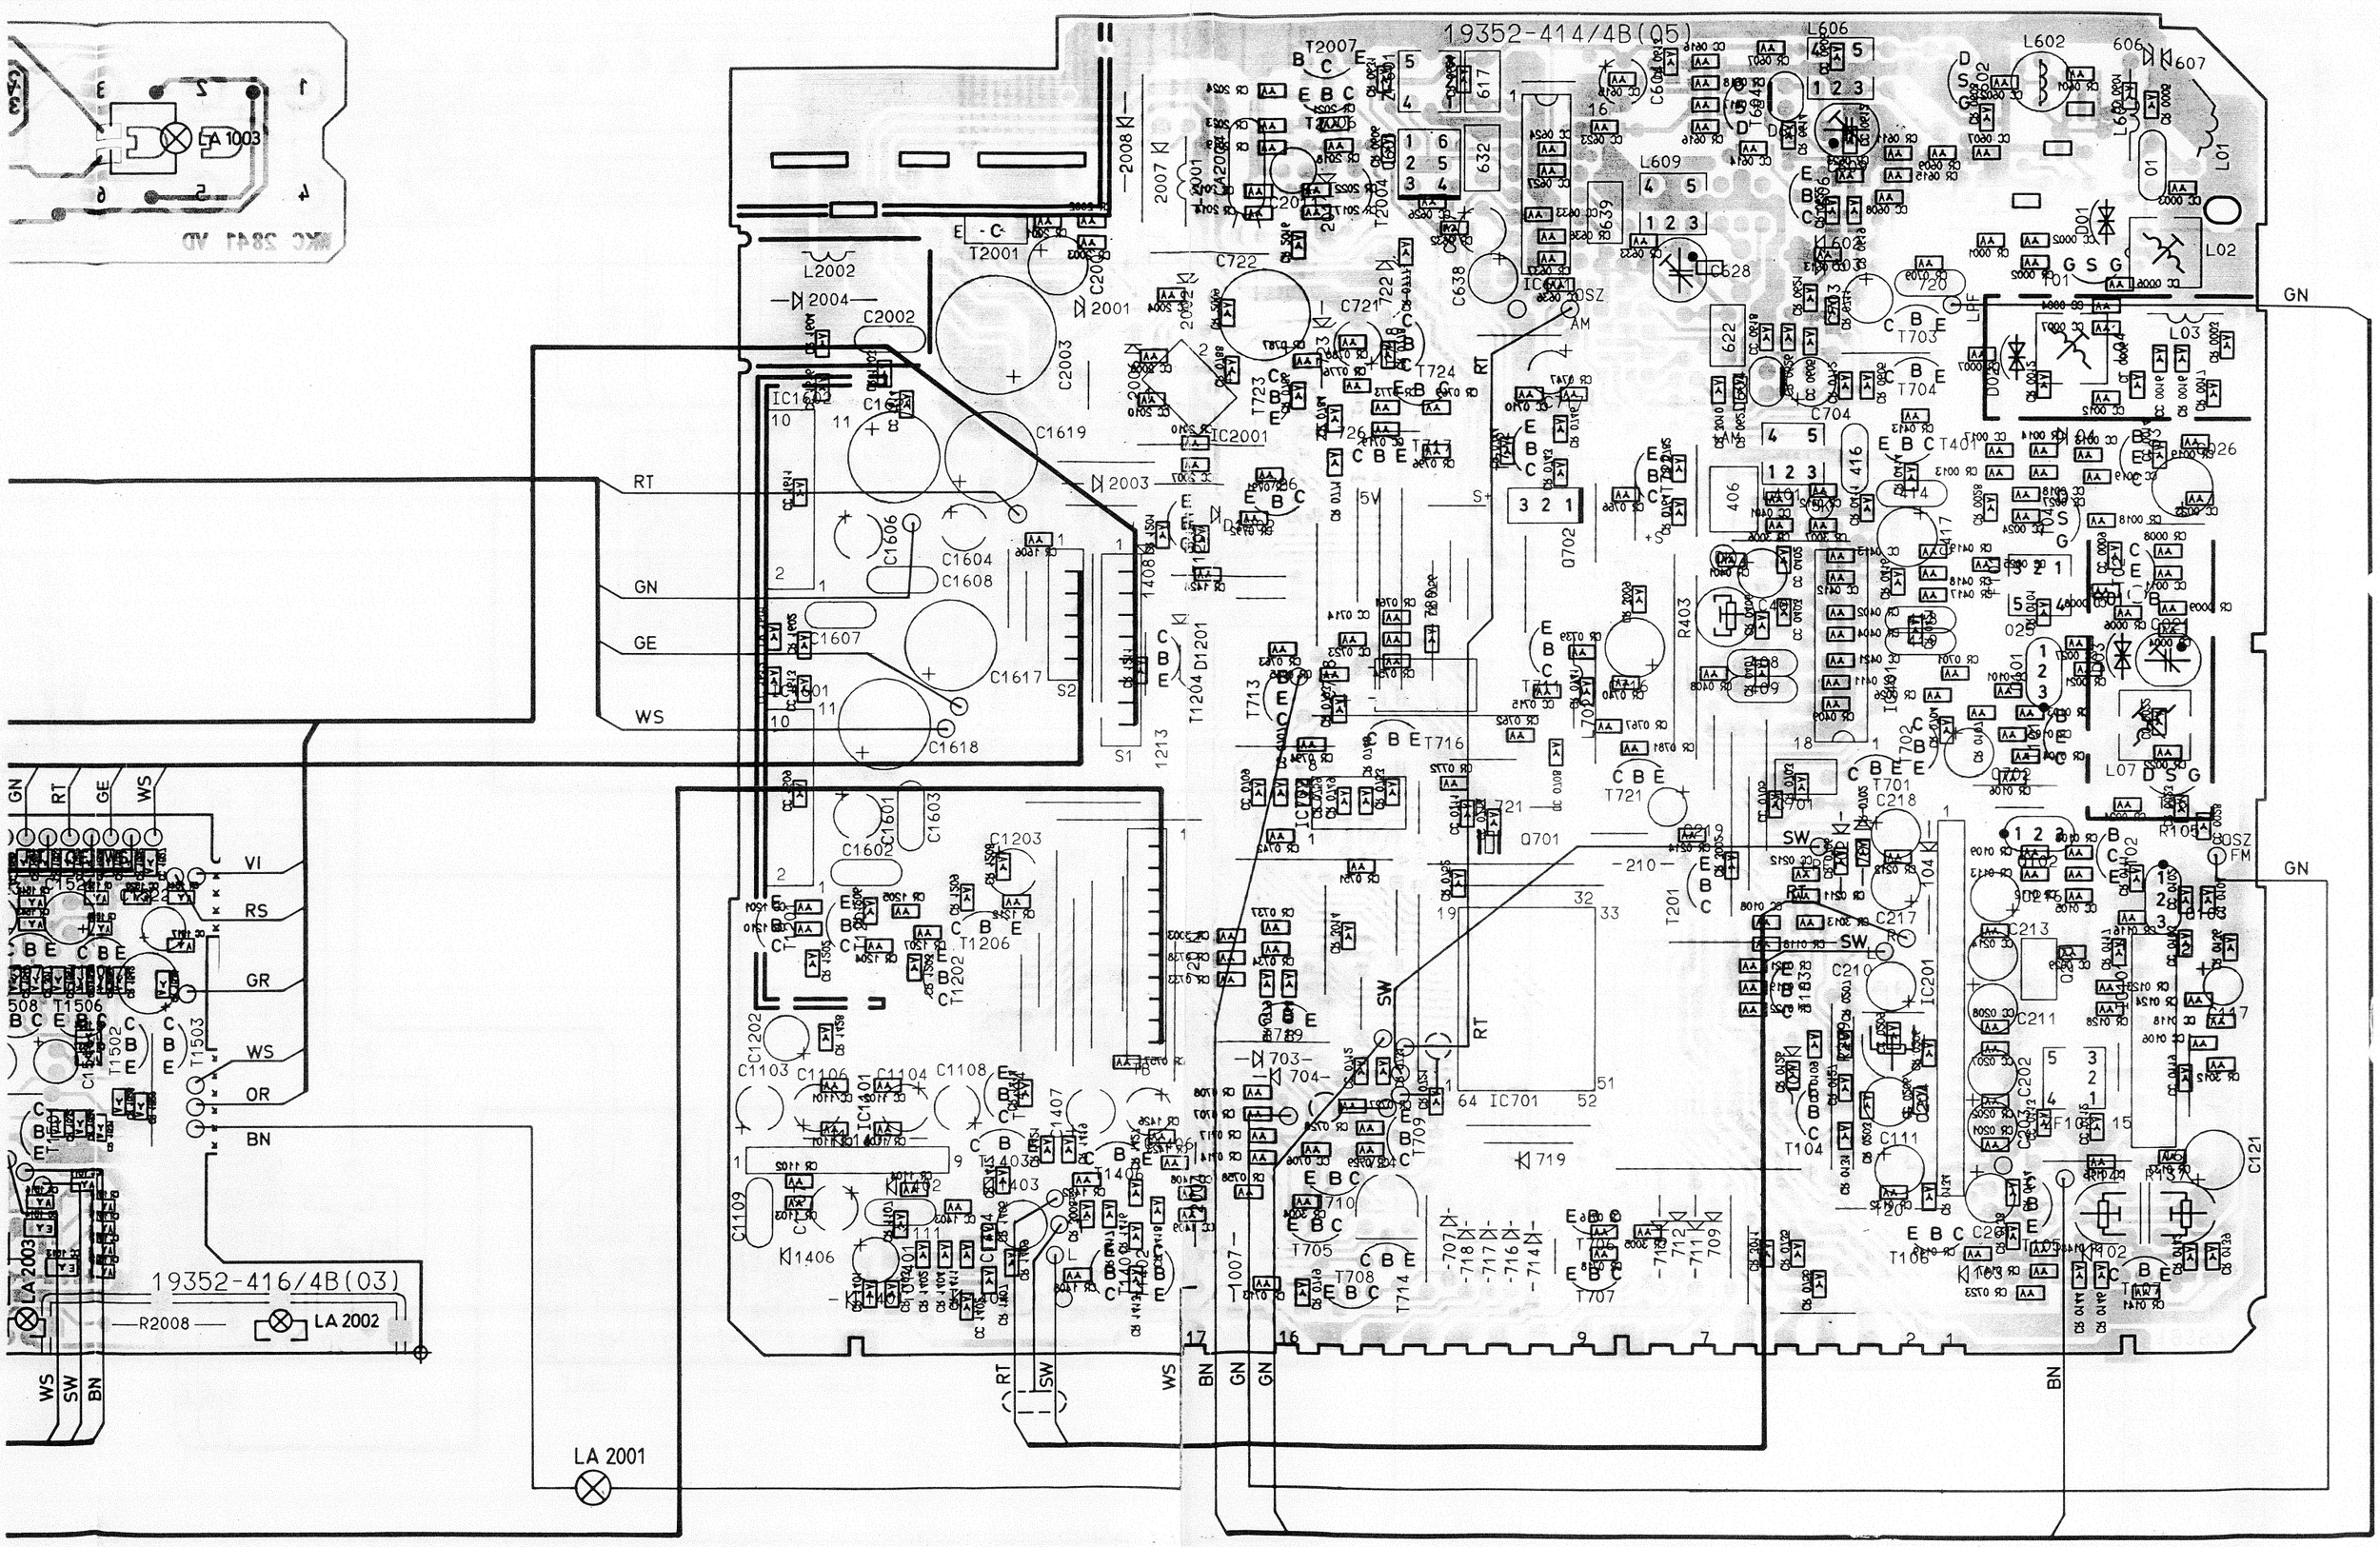
19352-414/4B(05)
19352-416/4B(03)
LA 1003
LA 2003
LA 2002
LA 2001
—R2008—
RT
GN
GE
WS
VI
RS
GR
WS
OR
BN
WS
SW
BN
RT
SW
WS
BN
GN
GN
BN
GN
GN
IC1602
IC2001
IC1401
IC701
IC201
T2001
T2007
T2004
T1204
T1206
T1202
T1506
T1502
T1503
T724
T723
T726
T711
T713
T716
T721
T701
T702
T703
T704
T401
T705
T708
T707
T710
T714
T104
T106
Q701
Q702
L602
L606
L607
L609
L01
L02
L03
L07
L601
L603
L604
L605
C2002
C2003
C1619
C1606
C1604
C1608
C1607
C1617
C1618
C1601
C1603
C1602
C1203
C1202
C1103
C1106
C1104
C1108
C1109
C1407
C722
C721
C638
C628
C704
C218
C217
C213
C211
C210
C111
C121
C202
C201
C107
C117
C219
C220
C221
C222
C223
C224
C225
C226
C227
C228
C229
C230
C231
C232
C233
C234
C235
C236
C237
C238
C239
C240
C241
C242
C243
C244
C245
C246
C247
C248
C249
C250
C251
C252
C253
C254
C255
C256
C257
C258

Ersatzteilliste

List of Spar Parts

Pos. Nr. Pos. No.	Abb. Nr. Fig. No.	Sachnummer Part.No. Références No. ordine	Anz	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION	DESIGNATION	DENOMINAZIONE
1		18147-084.01		BLENDE KPL.	MASK CPL.	ENJOLIVEUR, CACHE	MASCHERINA
2		18147-031.01		KLAPPE	FLAP	CLAPET	SPORTELLO
3		18146-016.00		DREHFEDER	TORSION SPRING	RESSORT A TORSION	MOLLA DI TORSIONE
4		18146-026.00		ABDECKUNG I	COVER I	RECOUVREMENT I	COPERTURA I
5		18146-028.00		ABDECKUNG II	COVER II	RECOUVREMENT II	COPERTURA II
6		18146-057.01		ENTRIEGELUNGSTASTE	RELEASING BUTTON	TOUCHE DE DEVERROUILL.	TASTO DI SBLOCCAGGIO
7		18146-017.00		DRUCKFEDER	COMPR. SPRING	RESSORT A COMPRESSIONE	MOLLA DI PRESSIONE
8		18146-056.00		RASTHAKEN	LOCKING HOOK	LANGUETTE DE VERROUILL.	GANCIO DI BLOCCAGIO
9		18146-080.01		DREHKNOPF KPL.	ROTARY KNOB	BOUTON	MANOPOLA
10		18146-081.01	3X	REGLERKNOPF	CONTROL KNOB	REGLEUR BOUTON	REGOLATORE MANOPOLA
11		18074-023.00	2X	EINBAUFEDER	MOUNTING SPRING	RESSORT DE MONTAGE	MOLLA DI MONTAGGIO
				CHASSIS (18147-100.00) (KEIN E.-TEIL)	CHASSIS (18147-100.00) (NO SPARE PART)	CHASSIS (18147-100.00) (AUCUNE PIESE DE RECHANGE)	CHASSIS (18147-100.00) (NESSUN PEZZZIO DI RICAMBIO)
12		18144-018.00		POTI-ABDECKUNG	POTI-COVER	POTI-RECOUVREMENT	POTI-COPERTURA
13		18146-024.00		FEDERSATZ	SPRING SET	JEAUX DE RESSORTS	GRUPPO MOLLA
14		19771-593.01		SICHERUNGSDECKEL	FUSE LID	COUVERCLE FUSIBILE	COPERTURA FUSIBILE
15		19771-597.03		ANSCHLUSSGEHÄUSE	CONNECTING CABINET	BOITIER DE CONNECTION	MOBILE DI COLLEGAMENTO

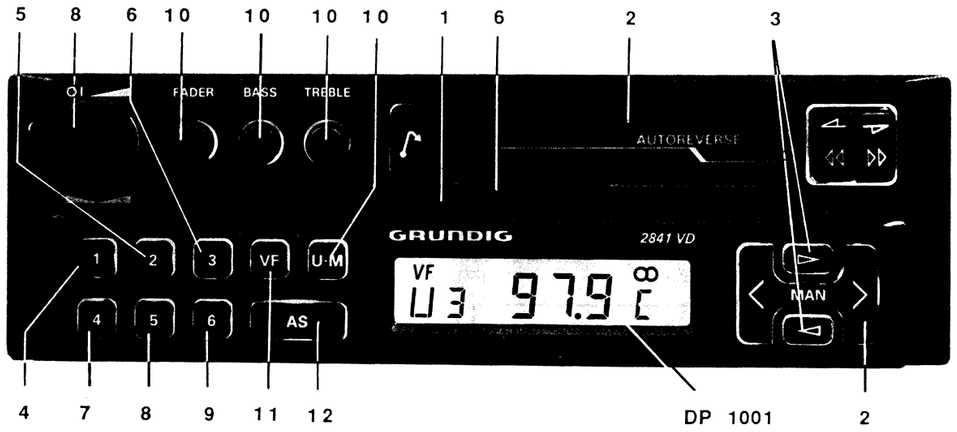

			BEDIENTEIL KPL (18147-101.00)	OPERATING CONTROL PART (18147-101.00)	ELEMENTS DE COMMANDE (18147-101.00)	SEZIONE COMANDI (18147-101.00)
1	18147-039.01		BEDIENTEIL-BLENDE	OPERATING CONTROL PART-MASK	ELEMENTS DE COMMANDE-ENJOLIVEUR, CACHE	SEZIONE COMANDI-MASCHERINA
2	18145-051.01		WIPPE	ROCKER	BASCULE	LEVA DI BILANCIERE
3	18147-060.01	2X	MANUELL-TASTE (<)	PUSH BUTTON (<)	TOUCHE (<)	TASTO (<)
4	18145-042.01		STATIONSTASTE (1)	STATION BUTTON (1)	TOUCHE DE STATION (1)	TASTO PRESSELETTORE (1)
5	18145-043.01		STATIONSTASTE (2)	STATION BUTTON (2)	TOUCHE DE STATION (2)	TASTO PRESSELETTORE (2)
6	18145-044.01		STATIONSTASTE (3)	STATION BUTTON (3)	TOUCHE DE STATION (3)	TASTO PRESSELETTORE (3)
7	18145-045.01		STATIONSTASTE (4)	STATION BUTTON (4)	TOUCHE DE STATION (4)	TASTO PRESSELETTORE (4)
8	18145-046.01		STATIONSTASTE (5)	STATION BUTTON (5)	TOUCHE DE STATION (5)	TASTO PRESSELETTORE (5)
9	18145-047.01		STATIONSTASTE (6)	STATION BUTTON (6)	TOUCHE DE STATION (6)	TASTO PRESSELETTORE (6)
10	18147-047.01		TASTE (UM)	PUSH BUTTON (UM)	TOUCHE (UM)	TASTP (UM)
11	18147-048.01		TASTE (VF)	PUSH BUTTON (VF)	TOUCHE (VF)	TASTE (VF)
12	18147-051.01		AS-TASTE	PUSH BUTTON	TOUCHE	TASTO
13	19147-086.00		LEUCHTKÖRPER KPL.	LIGHT ELEMENT CPL.	ELEMENT LUMINEUX CPL.	CORPO LUMINOSO CPL.
15	18146-042.00		DECKEL, BEDIENTEIL	COVER, OPERATING CONTROL PART	COUVERCLE, ELEMENTS DE COMMANDE	COPERTURA, SEZIONE COMANDI
17	09631-362.00	2X	KONTAKTGUMMI	CONTACT RUBBER	SOUPLE DE CONTACT	GOMMA DI CONTATTO
18	18146-035.00	4X	KONTAKTAUFNAHME	CONTACT HOLDER	CONTACT (ENR).	CONTATTO REGISTR.
19	18030-030.00	13X	KONTAKTELEMENT	CONTACT ELEMENT	ELEMENT DE CONTACT	ELEMENTO DI CONTATTO

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE
	19720-203.00	FLÜSSIGKEITSKRISTALLANZEIGE
	8315-500-301	BLITZSCHUTZ DSP 301 N
ZF 101	07202-346.97	
ZF 102	07202-702.97	
ZF 601	19202-163.97	
	09020-013.02	
L 01	8140-526-007	0,22 UH
L 02	09238-350.01	
L 03	8140-525-899	2,2 UH
L 04	8140-530-250	
L 06	8140-526-463	1 UH
L 07	8140-530-252	
L 401	07202-713-10	
L 601	8140-525-899	2,2 UH
L 602	8140-526-701	
L 606	07202-349.97	
L 609	07202-613.97	
L 702	8140-526-411	180 UH
L 2001	8140-525-947	22 UH
Q 101	19203-008.95	
Q 102	19203-008.95	
Q 103	10203-008.95	
Q 201	8602-331-001	
Q 601	19203-038.97	
Q 701	8382-243-094	
Q 702	19203-108.14	
IC 101	8305-260-140	LA 114 O
IC 201	8305-573-400	STK 3400 B
IC 401	8305-302-236	TDA 1579
IC 601	8383-183-597	TDA 1072 A
IC 701	8305-275-750	UPD 1719 G
IC 702	19798-400.01	GR-001
IC 1001	8305-275-725	UPD 7225
IC 1101	8305-407-325	TA 7325 P
IC 1601	8305-204-550	TDA 7350
IC 1602	8305-204-550	TDA 7350
IC 2001	8305-204-980	L 9801
T 01	8302-991-044	2 SK 544 E
T 02	8302-220-451	BF 451
T 03	8303-400-451	BF 451
T 04	8302-991-044	2 SK 544 E
T 06	8302-991-044	2 SK 544 E
T 101	8303-400-240	BF 240
T 102	8303-400-240	BF 240
T 103	8302-201-589	BC 549 C
T 104	8302-201-578	BC 558 C
T 105	8302-201-552	BC 548
T 106	8302-201-554	BC 548 C
T 107	8302-200-570	BC 558
T 201	8302-200-256	BC 338-40
T 401	8302-201-554	BC 548 C
T 602	8302-220-451	BF 451
T 604	8302-991-044	2 SK 544 E
T 606	8302-201-554	BC 548 C
T 701	8302-200-554	BC 550 C
T 702	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 703	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 704	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 705	8302-200-537	BC 548
T 706	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 707	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 708	8302-201-577	BC 558
T 709	8302-201-554	BC 548 C
T 710	8302-200-537	BC 548
T 711	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 712	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 713	8303-400-241	BF 241
T 714	8302-201-577	BC 558
T 716	8302-201-577	BC 558
T 717	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 718	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 719	8302-201-554	BC 548 C
T 721	8302-201-330	BC 328-25
T 722	8302-201-330	BC 328-25
T 723	8302-201-552	BC 548
T 724	8302-201-552	BC 548
T 726	8302-201-552	BC 548
T 1201	8302-201-554	BC 548 C
T 1202	8302-201-330	BC 328-25
T 1203	8302-201-554	BC 548 C
T 1204	8302-201-554	BC 548 C
T 1208	8302-201-554	BC 548 C
T 1207	8302-201-554	BC 548 C

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE
T 1401	8302-201-549	BC 549 B
T 1402	8302-201-561	BC 559 B
T 1403	8302-201-549	BC 549 B
T 1404	8302-201-561	BC 559 B
T 1406	8302-201-554	BC 548 C
T 1501	8302-200-256	BC 338-40
T 1502	8302-200-256	BC 338-40
T 1503	8302-200-256	BC 338-40
T 1504	8302-200-385	BC 559 C
T 1506	8302-200-554	BC 550 C
T 1507	8302-200-385	BC 559 C
T 1508	8302-200-554	BC 550 C
T 2001	8302-211-825	BD 825-10/16
T 2004	8302-200-597	BC 557 C
T 2006	8302-201-542	BC 547 C
T 2007	8302-200-365	BC 368
CD 1001	8309-313-099	BAV 99
CD 1002	8309-313-099	BAV 99
CD 1003	8309-313-099	BAV 99
CD 1004	8309-313-099	BAV 99
D 01	8309-510-345	BB 304
D 02	8309-510-345	BB 304
D 03	8309-510-345	BB 304
D 04	8309-215-043	1 N 4151
D 101	8309-215-043	1 N 4151
D 102	8309-198-042	BAT 42
D 103	8309-198-042	BAT 42
D 104	8309-215-043	1 N 4151
D 601	8309-510-953	KV 1236
D 602	8309-215-043	1 N 4151
D 603	8309-215-043	1 N 4151
D 604	8309-510-953	KV 1236
D 701	8309-215-043	1 N 4151
D 702	8309-215-043	1 N 4151
D 703	8309-215-043	1 N 4151
D 704	8309-215-043	1 N 4151
D 707	8309-215-043	1 N 4151
D 709	8309-215-043	1 N 4151
D 711	8309-215-043	1 N 4151
D 712	8309-215-043	1 N 4151
D 713	8309-215-043	1 N 4151
D 714	8309-215-043	1 N 4151
D 716	8309-215-043	1 N 4151
D 717	8309-215-043	1 N 4151
D 718	8309-215-043	1 N 4151
D 719	8309-215-043	1 N 4151
D 720	8309-198-042	BAT 42
D 721	8309-198-042	BAT 42
D 722	8309-720-067	ZD 6,8 B 0,5 W
D 723	8309-720-053	ZD 5,6 V
D 726	8309-215-043	1 N 4151
D 1201	8309-215-043	1 N 4151
D 1202	8309-198-042	BAT 42
D 1401	8309-215-043	1 N 4151
D 1402	8309-215-043	1 N 4151
D 1403	8309-215-043	1 N 4151
D 1404	8309-215-043	1 N 4151
D 1406	8309-215-043	1 N 4151
D 1407	8309-215-043	1 N 4151
D 1408	8309-215-043	1 N 4151
D 2001	8309-720-099	ZD 10 B 0,5 W
D 2002	8309-720-560	ZD 56 C 0,5 W
D 2003	8309-215-006	1 N 4001
D 2004	8309-215-401	1 N 5401
D 2006	8309-215-006	1 N 4001
D 2007	8309-215-006	1 N 4001
D 2008	8309-215-006	1 N 4001
D 2011	8309-215-043	1 N 4151
C 21	8699-999-333	2,5 / 6 PF
C 609	8699-999-348	5,5 / 30 PF
C 628	8699-999-348	5,5 / 30 PF
C 1617	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1618	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1619	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1621	8452-995-064	1000 UF/10V
C 2003	8452-996-107	2200 UF/16V
R 105	8311-003-033	22 OHM
R 137	8792-002-167	220 KOHM
R 141	8792-002-152	15 KOHM
R 209	8792-002-151	10 KOHM
R 403	8792-003-312	150 OHM
R 724	8792-002-140	2,2 KOHM

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE
	19720-203.00	FLÜSSIGKEITSKRISTALLANZEIGE
	8315-500-301	BLITZSCHUTZ DSP 301 N
ZF 101	07202-346.97	
ZF 102	07202-702.97	
ZF 601	19202-163.97	
	09020-013.02	
L 01	8140-526-007	0,22 UH
L 02	09238-350.01	
L 03	8140-525-899	2,2 UH
L 04	8140-530-250	
L 06	8140-526-463	1 UH
L 07	8140-530-252	
L 401	07202-713-10	
L 601	8140-525-899	2,2 UH
L 602	8140-526-701	
L 606	07202-349.97	
L 609	07202-613.97	
L 702	8140-526-411	180 UH
L 2001	8140-525-947	22 UH
Q 101	19203-008.95	
Q 102	19203-008.95	
Q 103	10203-008.95	
Q 201	8602-331-001	
Q 601	19203-038.97	
Q 701	8382-243-094	
Q 702	19203-108.14	
IC 101	8305-2[illegible]-40	LA 114 O
IC 201	8305-573-400	STK 3400 B
IC 401	8305-302-236	TDA 1579
IC 601	8383-183-597	TDA 1072 A
IC 701	8305-275-750	UPD 1719 G
IC 702	19798-400.01	GR-001
IC 1001	8305-275-725	UPD 7225
IC 1101	8305-407-325	TA 7325 P
IC 1601	8305-204-550	TDA 7350
IC 1602	8305-204-550	TDA 7350
IC 2001	8305-204-980	L 9801
T 01	8302-991-044	2 SK 544 E
T 02	8302-220-451	BF 451
T 03	8303-400-451	BF 451
T 04	8302-991-044	2 SK 544 E
T 06	8302-991-044	2 SK 544 E
T 101	8303-400-240	BF 240
T 102	8303-400-240	BF 240
T 103	8302-201-589	BC 549 C
T 104	8302-201-578	BC 558 C
T 105	8302-201-552	BC 548
T 106	8302-201-554	BC 548 C
T 107	8302-200-570	BC 558
T 201	8302-200-256	BC 338-40
T 401	8302-201-554	BC 548 C
T 602	8302-220-451	BF 451
T 604	8302-991-044	2 SK 544 E
T 606	8302-201-554	BC 548 C
T 701	8302-200-554	BC 550 C
T 702	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 703	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 704	8302-201-570	BC 550 C IN-LINE
T 705	8302-200-537	BC 548
T 706	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 707	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 708	8302-201-577	BC 558
T 709	8302-201-554	BC 548 C
T 710	8302-200-537	BC 548
T 711	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 712	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 713	8303-400-241	BF 241
T 714	8302-201-577	BC 558
T 716	8302-201-577	BC 558
T 717	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 718	8302-201-552	BC 548 IN-LINE
T 719	8302-201-554	BC 548 C
T 721	8302-201-330	BC 328-25
T 722	8302-201-330	BC 328-25
T 723	8302-201-552	BC 548
T 724	8302-201-552	BC 548
T 726	8302-201-552	BC 548
T 1201	8302-201-554	BC 548 C
T 1202	8302-201-330	BC 328-25
T 1203	8302-201-554	BC 548 C
T 1204	8302-201-554	BC 548 C
T 1206	8302-201-554	BC 548 C
T 1207	8302-201-554	BC 548 C

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE
T 1401	8302-201-549	BC 549 B
T 1402	8302-201-561	BC 559 B
T 1403	8302-201-549	BC 549 B
T 1404	8302-201-561	BC 559 B
T 1406	8302-201-554	BC 548 C
T 1501	8302-200-256	BC 338-40
T 1502	8302-200-256	BC 338-40
T 1503	8302-200-256	BC 338-40
T 1504	8302-200-385	BC 559 C
T 1506	8302-200-554	BC 550 C
T 1507	8302-200-385	BC 559 C
T 1508	8302-200-554	BC 550 C
T 2001	8302-211-825	BD 825-10/16
T 2004	8302-200-597	BC 557 C
T 2006	8302-201-542	BC 547 C
T 2007	8302-200-365	BC 368
CD 1001	8309-313-099	BAV 99
CD 1002	8309-313-099	BAV 99
CD 1003	8309-313-099	BAV 99
CD 1004	8309-313-099	BAV 99
D 01	8309-510-345	BB 304
D 02	8309-510-345	BB 304
D 03	8309-510-345	BB 304
D 04	8309-215-043	1 N 4151
D 101	8309-215-043	1 N 4151
D 102	8309-198-042	BAT 42
D 103	8309-198-042	BAT 42
D 104	8309-215-043	1 N 4151
D 601	8309-510-953	KV 1236
D 602	8309-215-043	1 N 4151
D 603	8309-215-043	1 N 4151
D 604	8309-510-953	KV 1236
D 701	8309-215-043	1 N 4151
D 702	8309-215-043	1 N 4151
D 703	8309-215-043	1 N 4151
D 704	8309-215-043	1 N 4151
D 707	8309-215-043	1 N 4151
D 709	8309-215-043	1 N 4151
D 711	8309-215-043	1 N 4151
D 712	8309-215-043	1 N 4151
D 713	8309-215-043	1 N 4151
D 714	8309-215-043	1 N 4151
D 716	8309-215-043	1 N 4151
D 717	8309-215-043	1 N 4151
D 718	8309-215-043	1 N 4151
D 719	8309-215-043	1 N 4151
D 720	8309-198-042	BAT 42
D 721	8309-198-042	BAT 42
D 722	8309-720-067	ZD 6,8 B 0,5 W
D 723	8309-720-053	ZD 5,6 V
D 726	8309-215-043	1 N 4151
D 1201	8309-215-043	1 N 4151
D 1202	8309-198-042	BAT 42
D 1401	8309-215-043	1 N 4151
D 1402	8309-215-043	1 N 4151
D 1403	8309-215-043	1 N 4151
D 1404	8309-215-043	1 N 4151
D 1406	8309-215-043	1 N 4151
D 1407	8309-215-043	1 N 4151
D 1408	8309-215-043	1 N 4151
D 2001	8309-720-099	ZD 10 B 0,5 W
D 2002	8309-720-560	ZD 56 C 0,5 W
D 2003	8309-215-006	1 N 4001
D 2004	8309-215-401	1 N 5401
D 2006	8309-215-006	1 N 4001
D 2007	8309-215-006	1 N 4001
D 2008	8309-215-006	1 N 4001
D 2011	8309-215-043	1 N 4151
C 21	8699-999-333	2,5 / 6 PF
C 609	8699-999-348	5,5 / 30 PF
C 628	8699-999-348	5,5 / 30 PF
C 1617	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1618	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1619	8452-995-064	1000 UF/10V
C 1621	8452-995-064	1000 UF/10V
C 2003	8452-996-107	2200 UF/16V
R 105	8311-003-033	22 OHM
R 137	8792-002-167	220 KOHM
R 141	8792-002-152	15 KOHM
R 209	8792-002-151	10 KOHM
R 403	8792-003-312	150 OHM
R 724	8792-002-140	2,2 KOHM

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE
R1501/1502	19703-161.00	2X100 KOHM HÖHEN
R1506/1509	19703-160.00	2X250 KOHM BÄSSE
R1526/1527	19703-162.00	2X200 KOHM LS
R1523		500 KOHM BALANCE
R 1556/1557	19703-153.00	2X22 KOHM
LA 1001	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 1002	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 1003	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 2001	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 2002	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 2003	8316-113-116	5 V / 75 MA
LA 2004	8316-454-510	12 V / 100 MA
SI 2001	8315-622-003	3,15 A
	18147-035.00	ANTENNENADAPTER
	18147-036.00	ANTENNENCLIPS
		BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION BOOK MODE D'EMPLOI INSTRUZIONI D'USO 18147-941.01

Pos. Nr. Pos. No.	Sachnummer Part number Références No. ordine	BEZEICHNUNG DESCRIPTION DESIGNATION DENOMINAZIONE

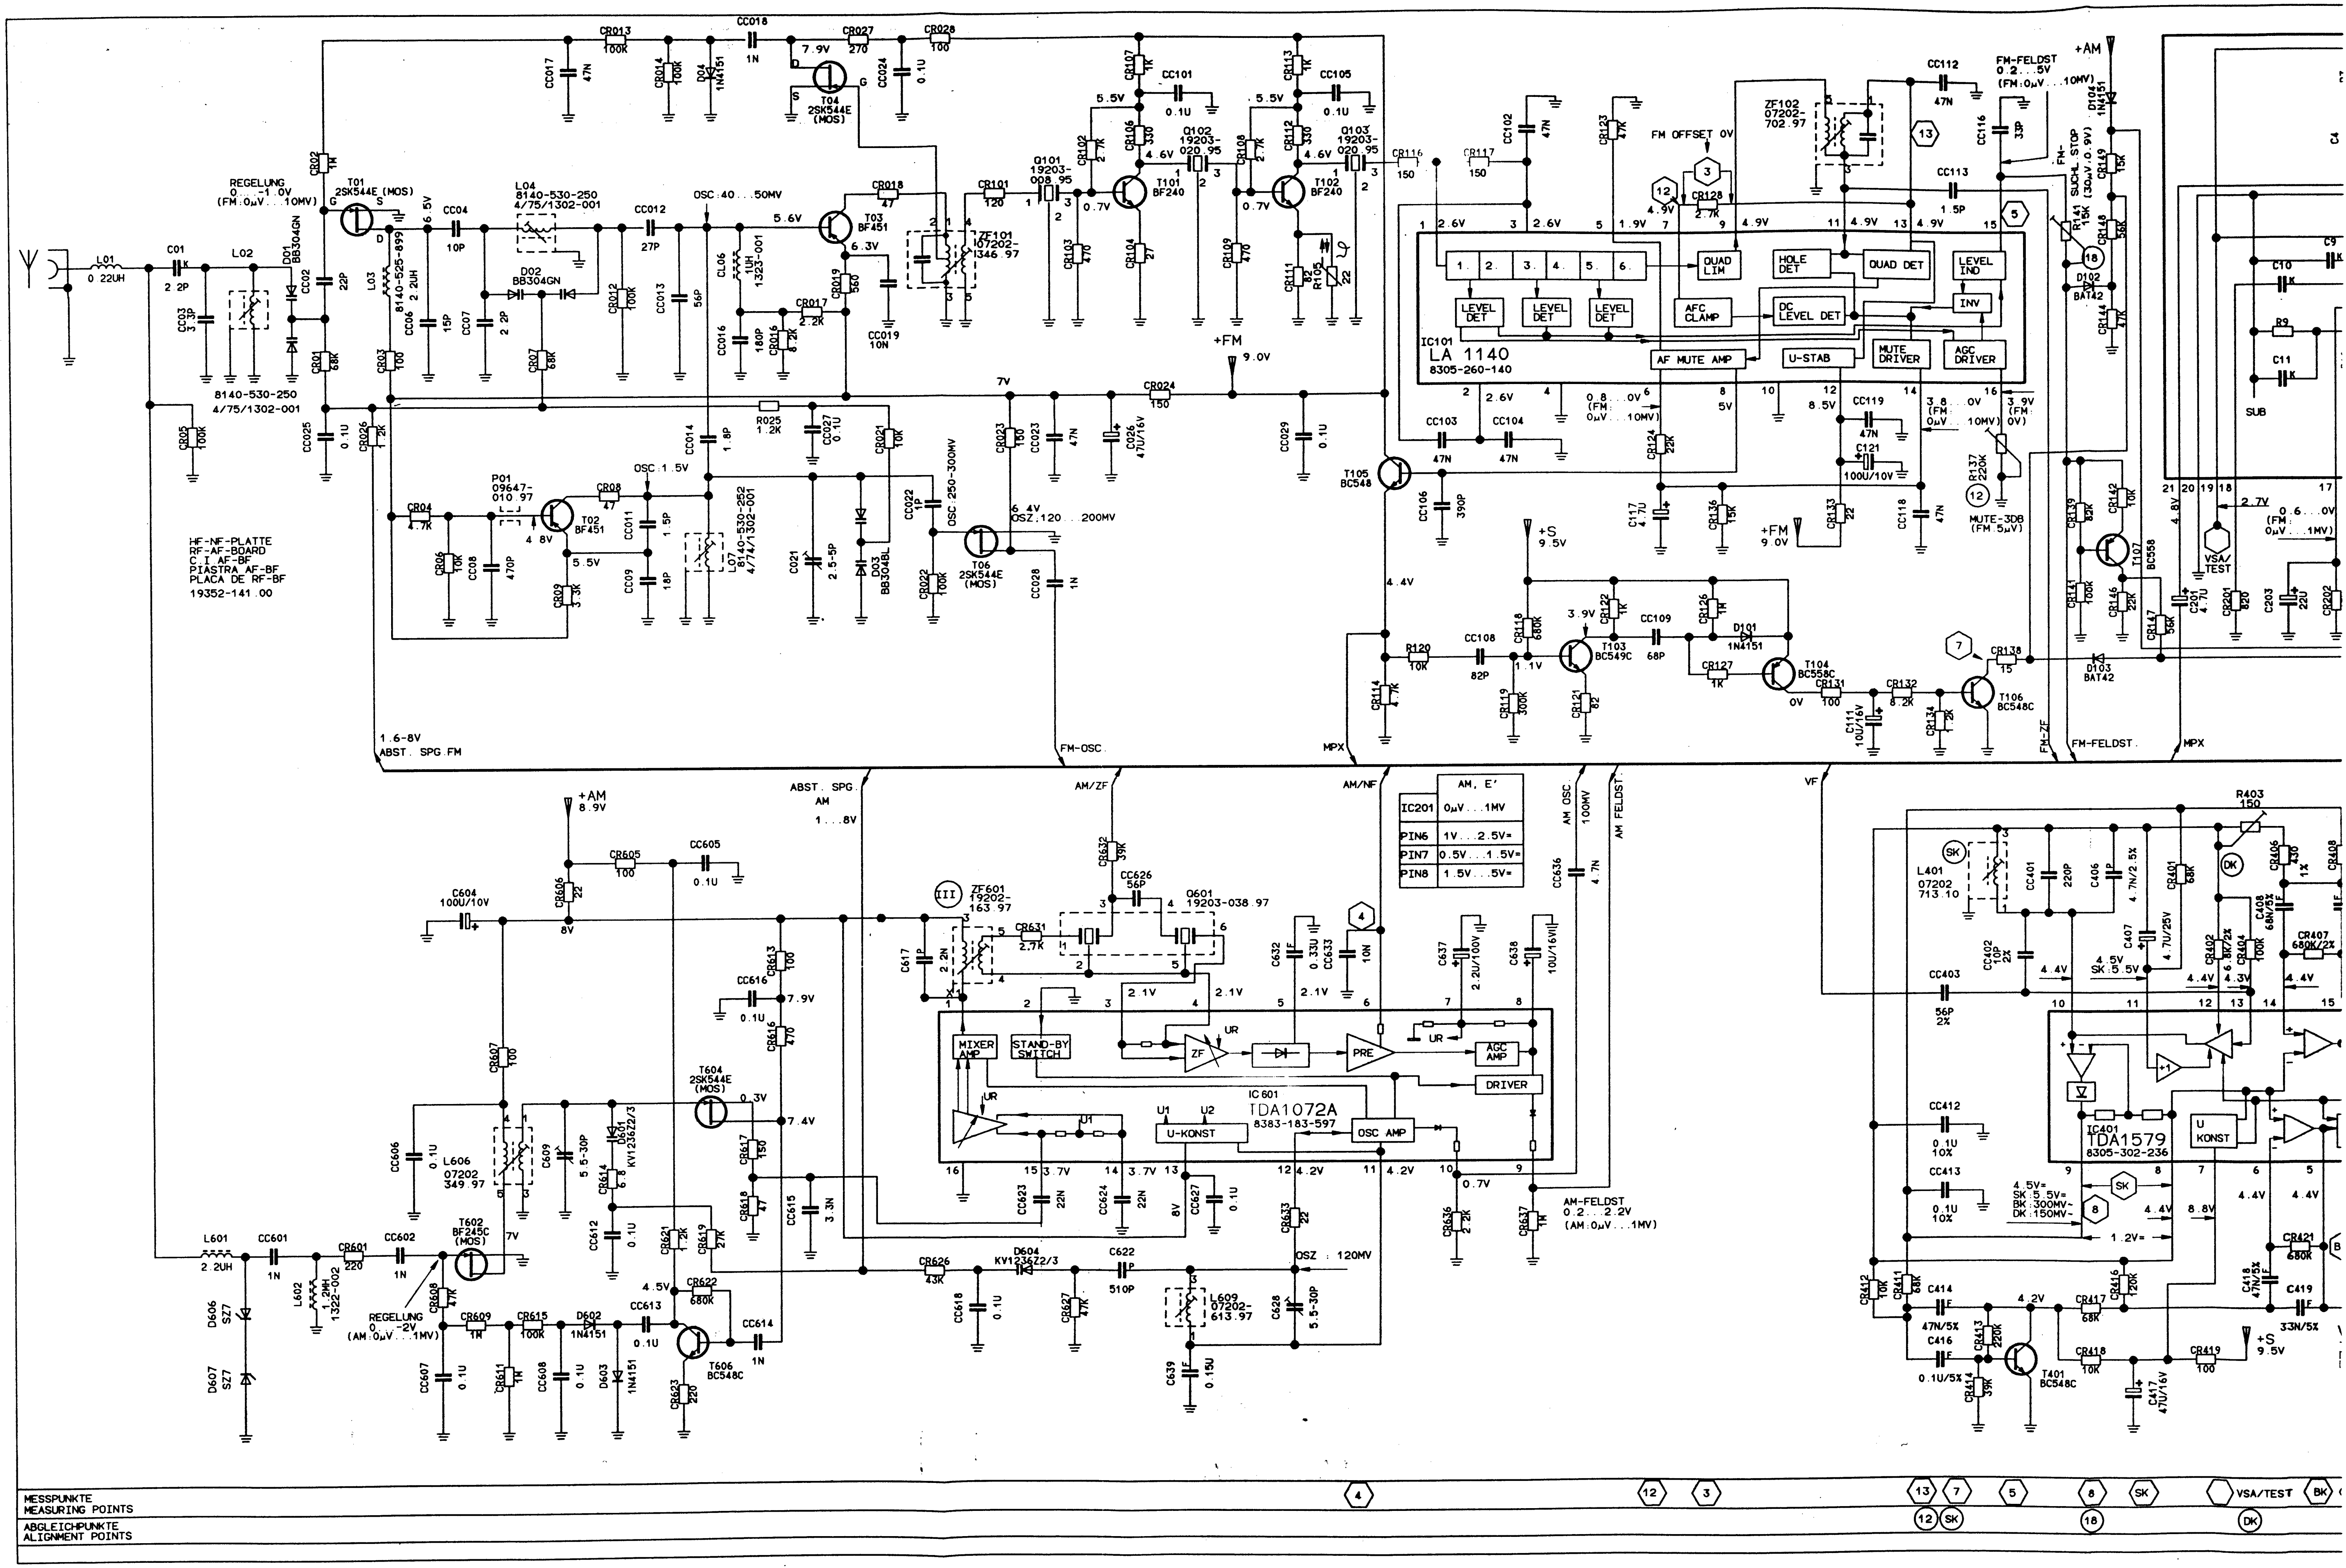
HF-NF-PLATTE
RF-AF-BOARD
C.I. AF-BF
PIASTRA AF-BF
PLACA DE RF-BF
19352-141.00
IC101 LA 1140 8305-260-140
IC601 TDA1072A 8383-183-597
IC401 TDA1579 8305-302-236
AM, E'
IC201 0µV...1MV
PIN6 1V...2.5V=
PIN7 0.5V...1.5V=
PIN8 1.5V...5V=
FM-OSC.
MPX
ABST. SPG. FM
ABST. SPG. AM
AM/ZF
AM/NF
AM OSC
AM FELDST.
FM-FELDST.
FM-ZF
VF
MESSPUNKTE
MEASURING POINTS
ABGLEICHPUNKTE
ALIGNMENT POINTS

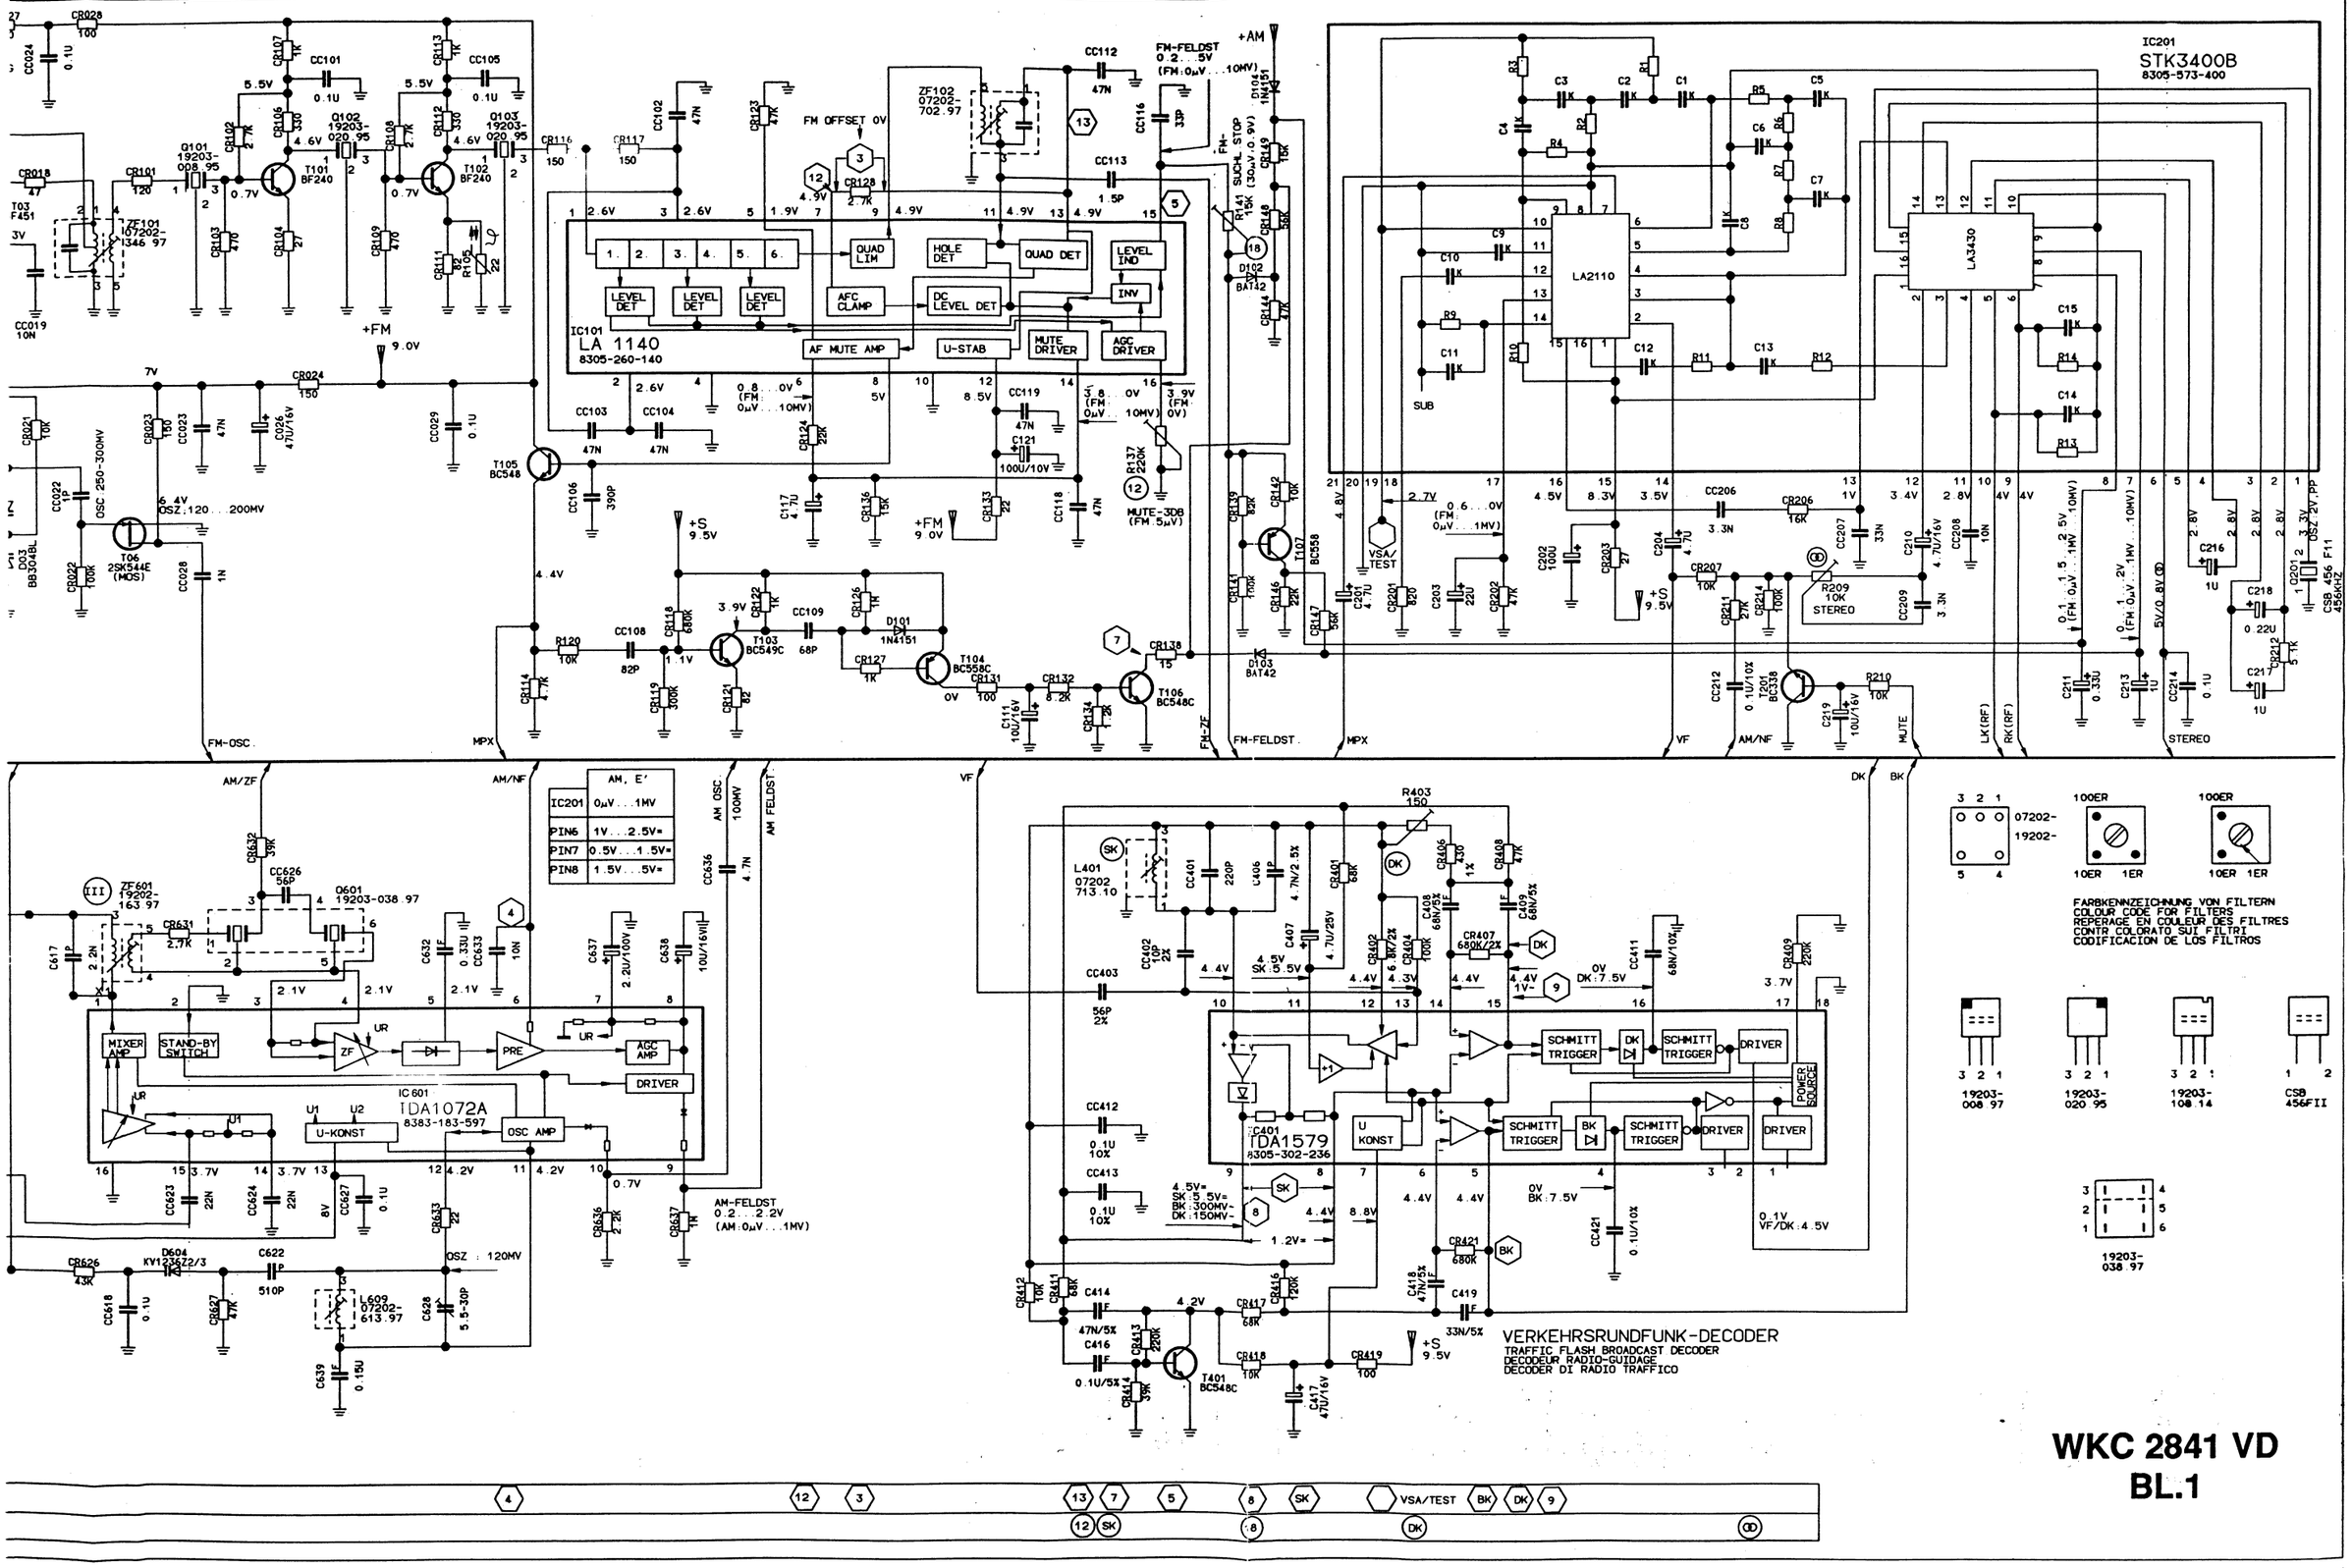

	AM, E'
IC201	0µV...1MV
PIN6	1V...2.5V=
PIN7	0.5V...1.5V=
PIN8	1.5V...5V=

WKC 2841 VD
BL.1

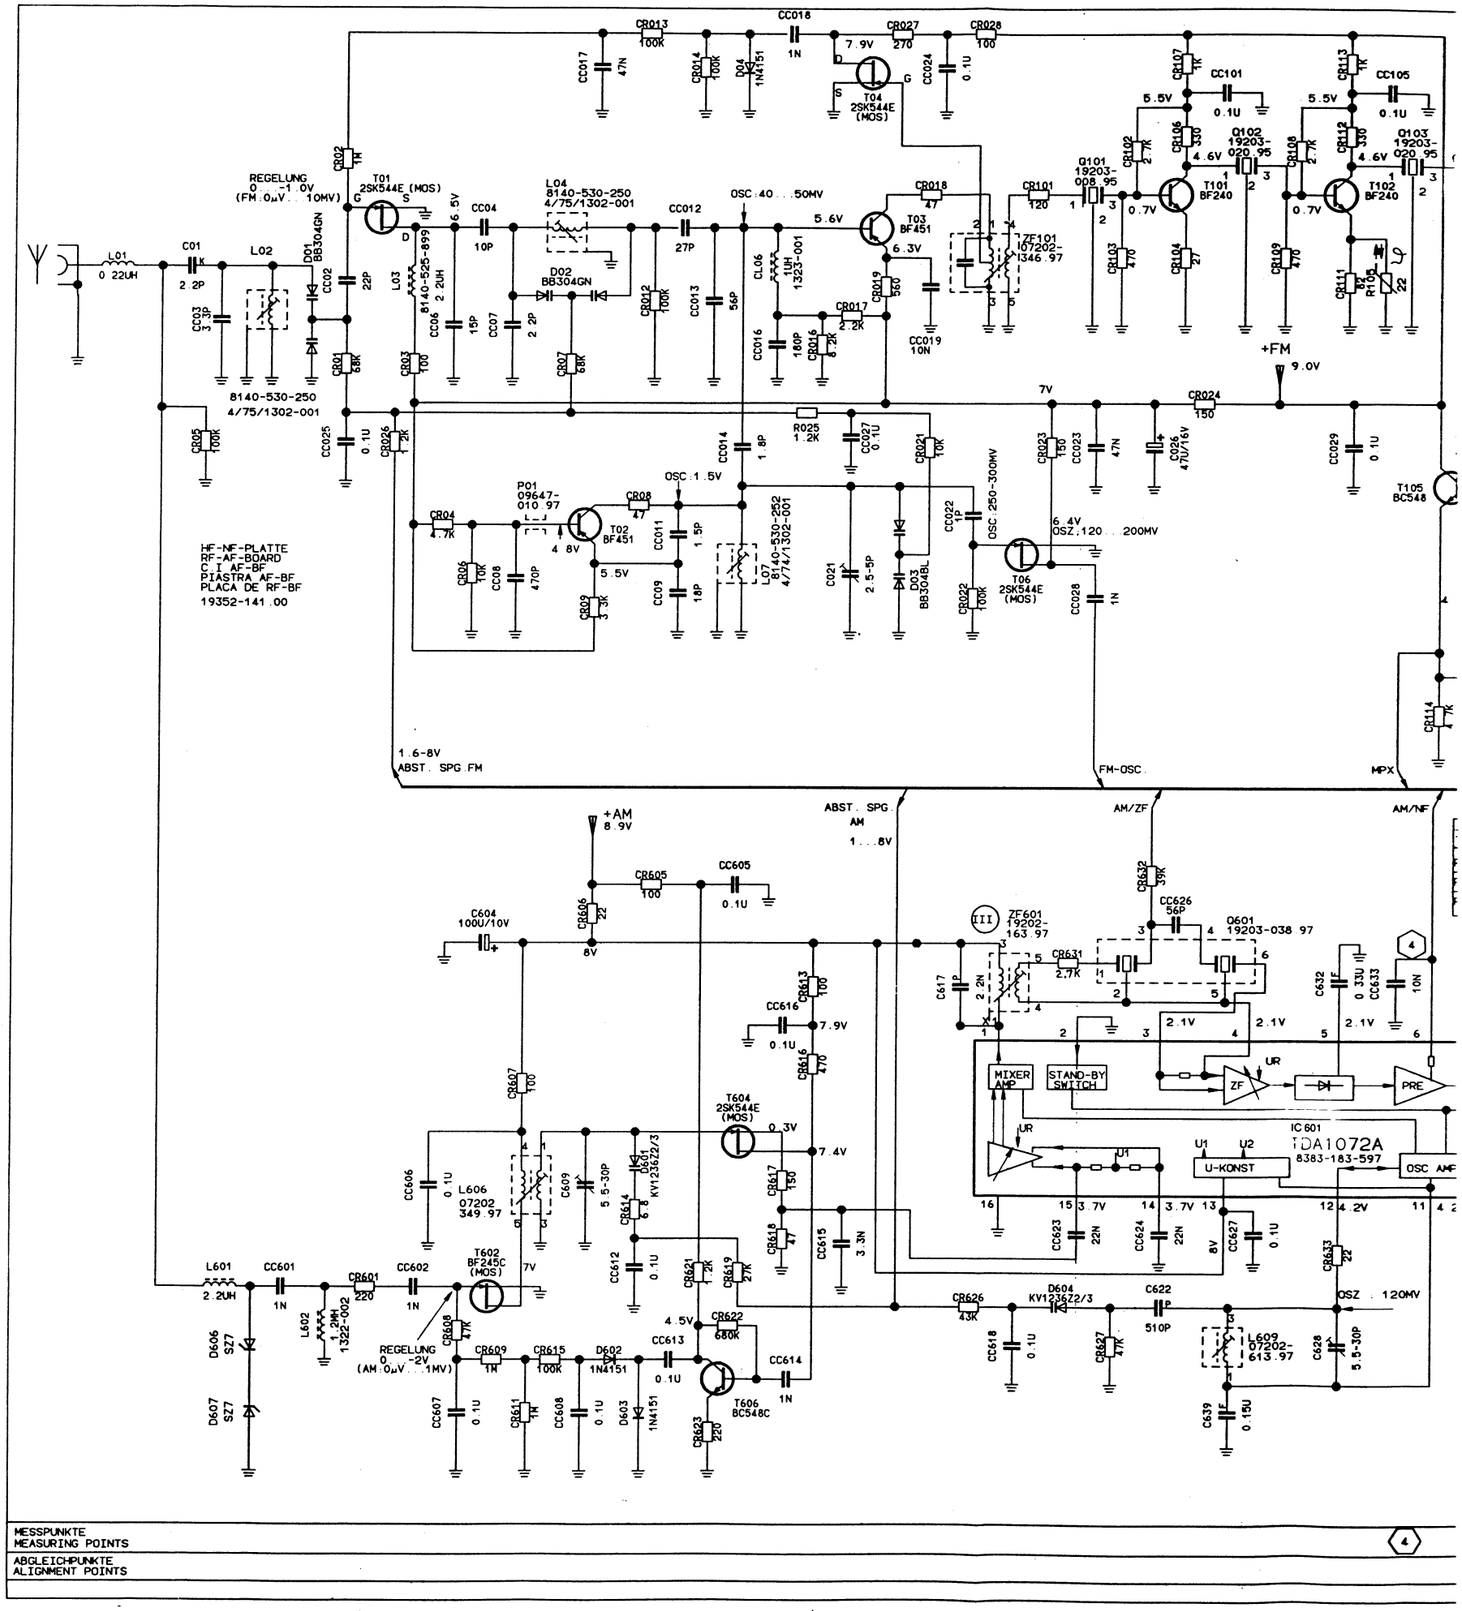
HF-NF-PLATTE
RF-AF-BOARD
CI AF-BF
PIASTRA AF-BF
PLACA DE RF-BF
19352-141.00
REGELUNG
0 ...-1.0V
(FM:0µV...10MV)
8140-530-250
4/75/1302-001
1.6-8V
ABST. SPG FM
FM-OSC.
MPX
+FM
9.0V
+AM
8.9V
ABST. SPG
AM
1...8V
AM/ZF
AM/NF
MIXER AMP
STAND-BY SWITCH
ZF
PRE
U-KONST
IC 601
TDA1072A
8383-183-597
OSC AMP
OSZ. 120MV
REGELUNG
0
(AM:0µV...1MV)
MESSPUNKTE
MEASURING POINTS
ABGLEICHPUNKTE
ALIGNMENT POINTS

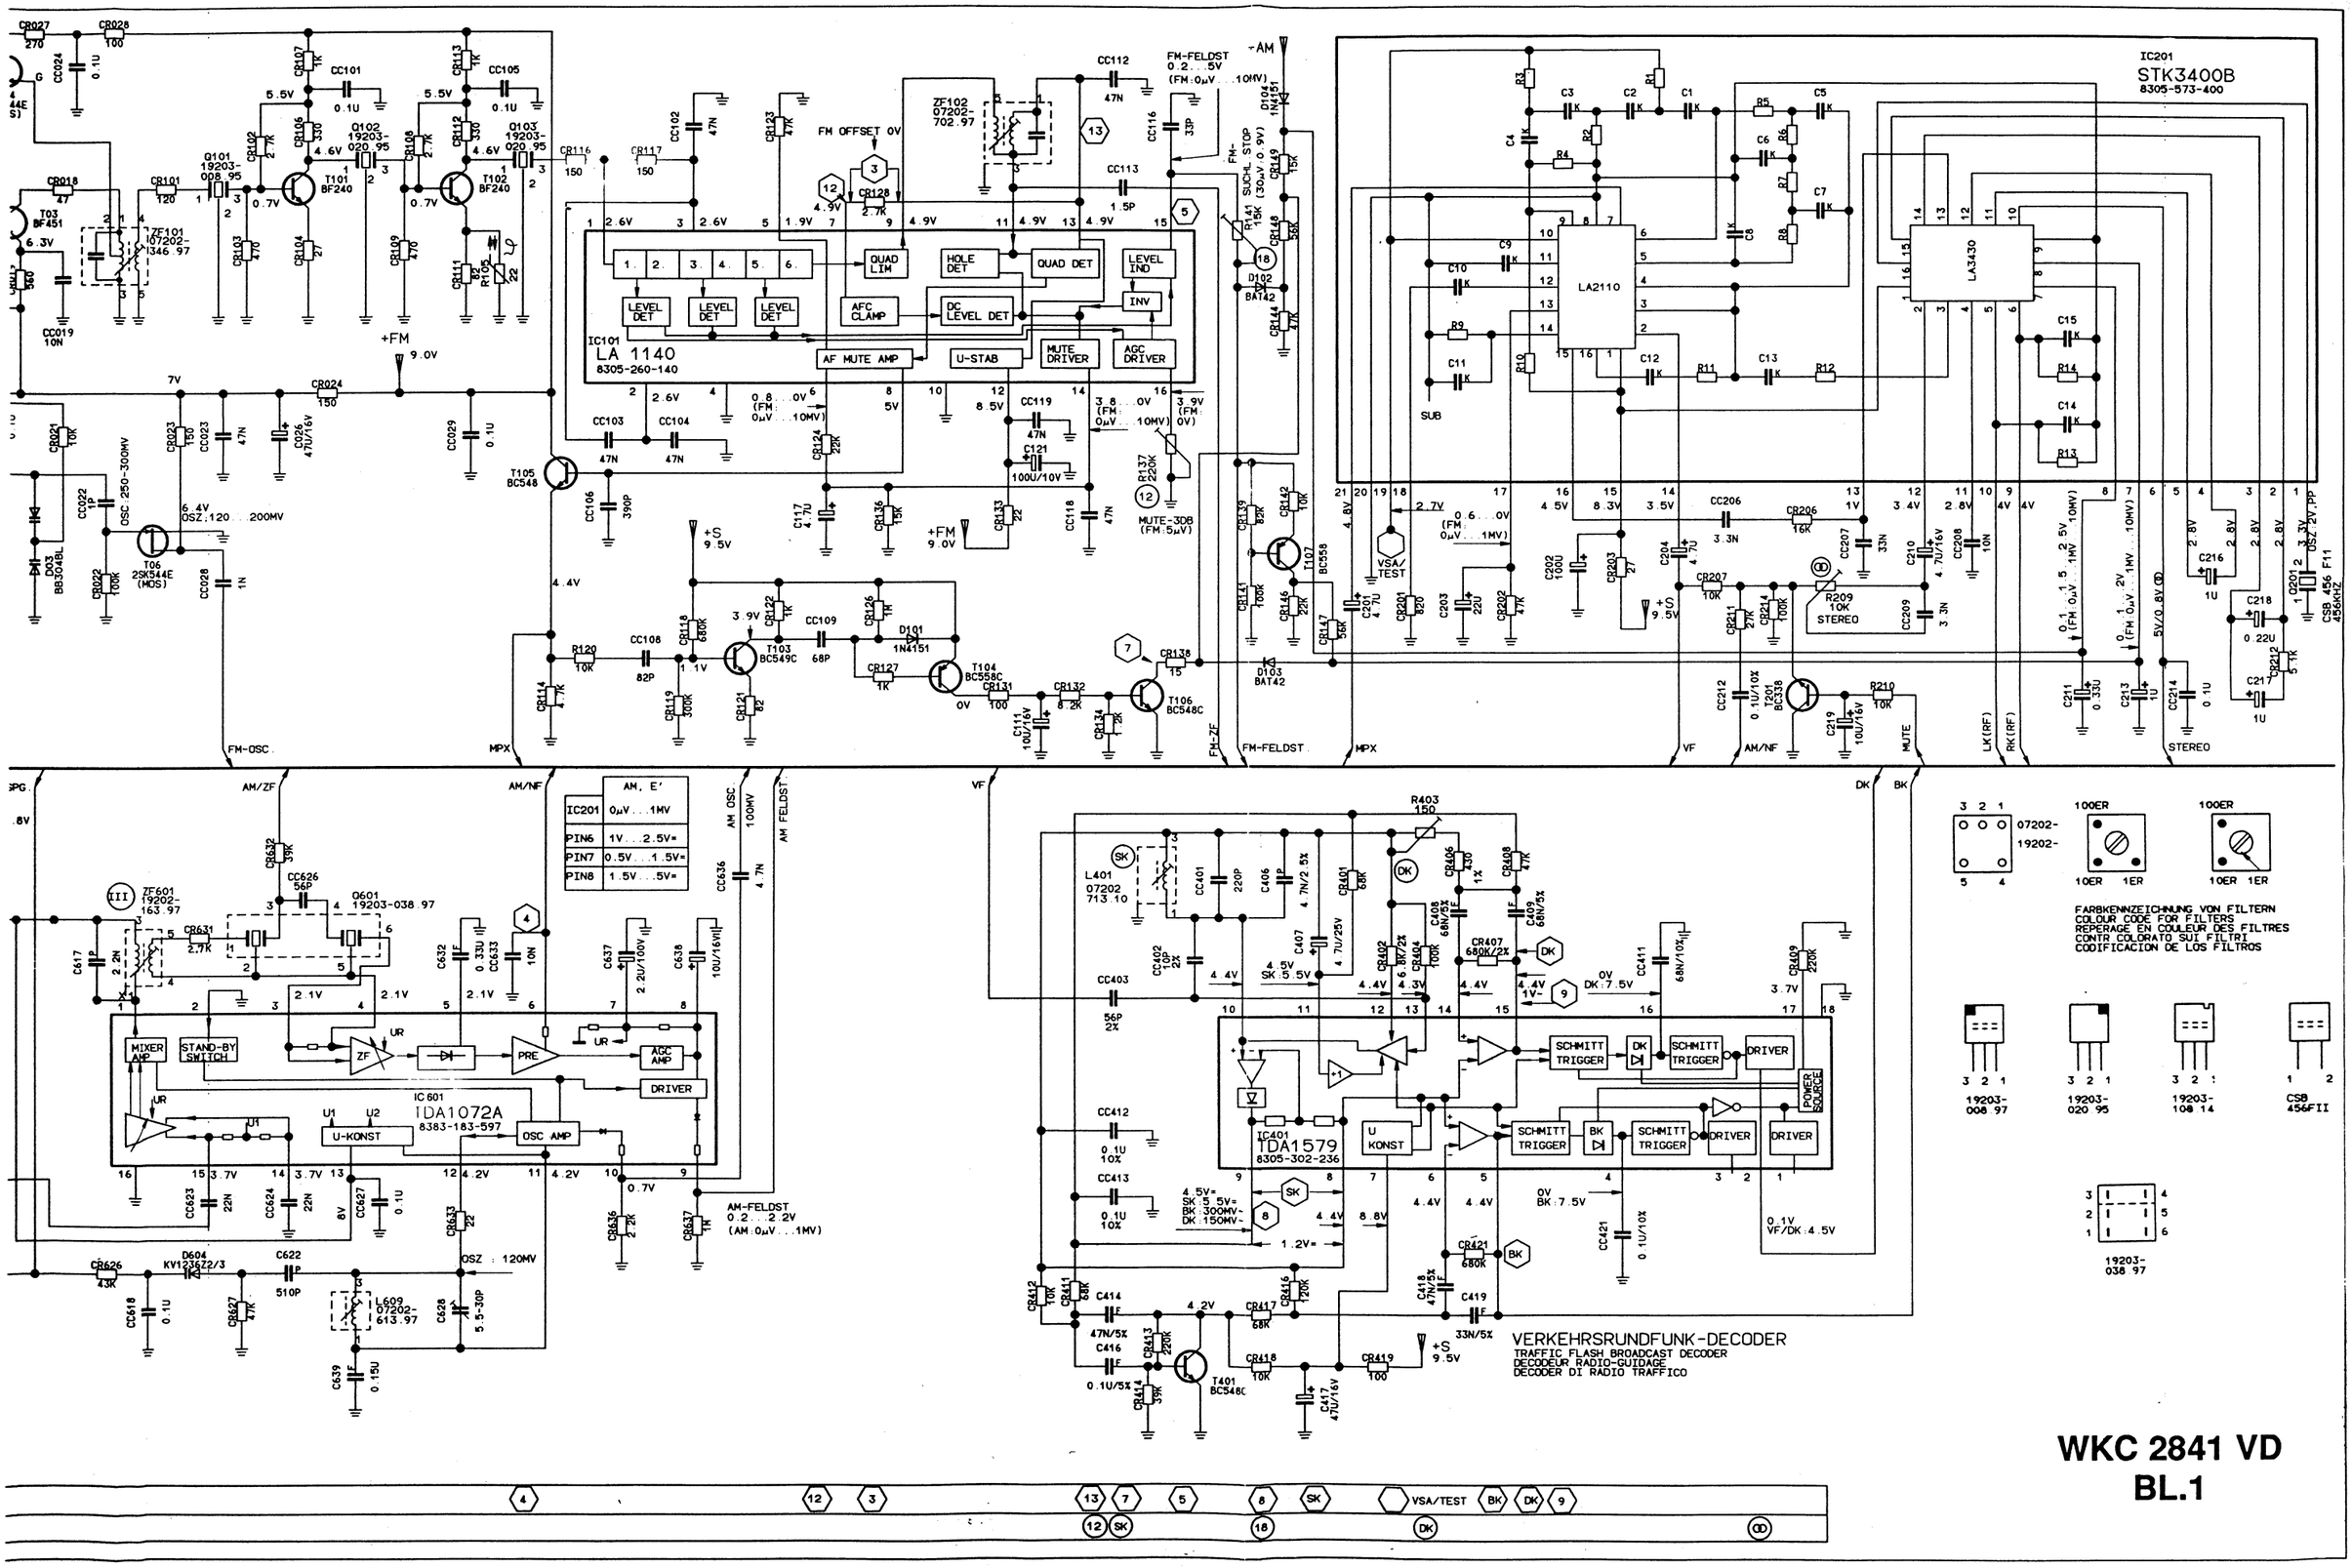

IC201	AM, E' 0µV...1MV
PIN5	1V...2.5V=
PIN7	0.5V...1.5V=
PIN8	1.5V...5V=

WKC 2841 VD
BL.1

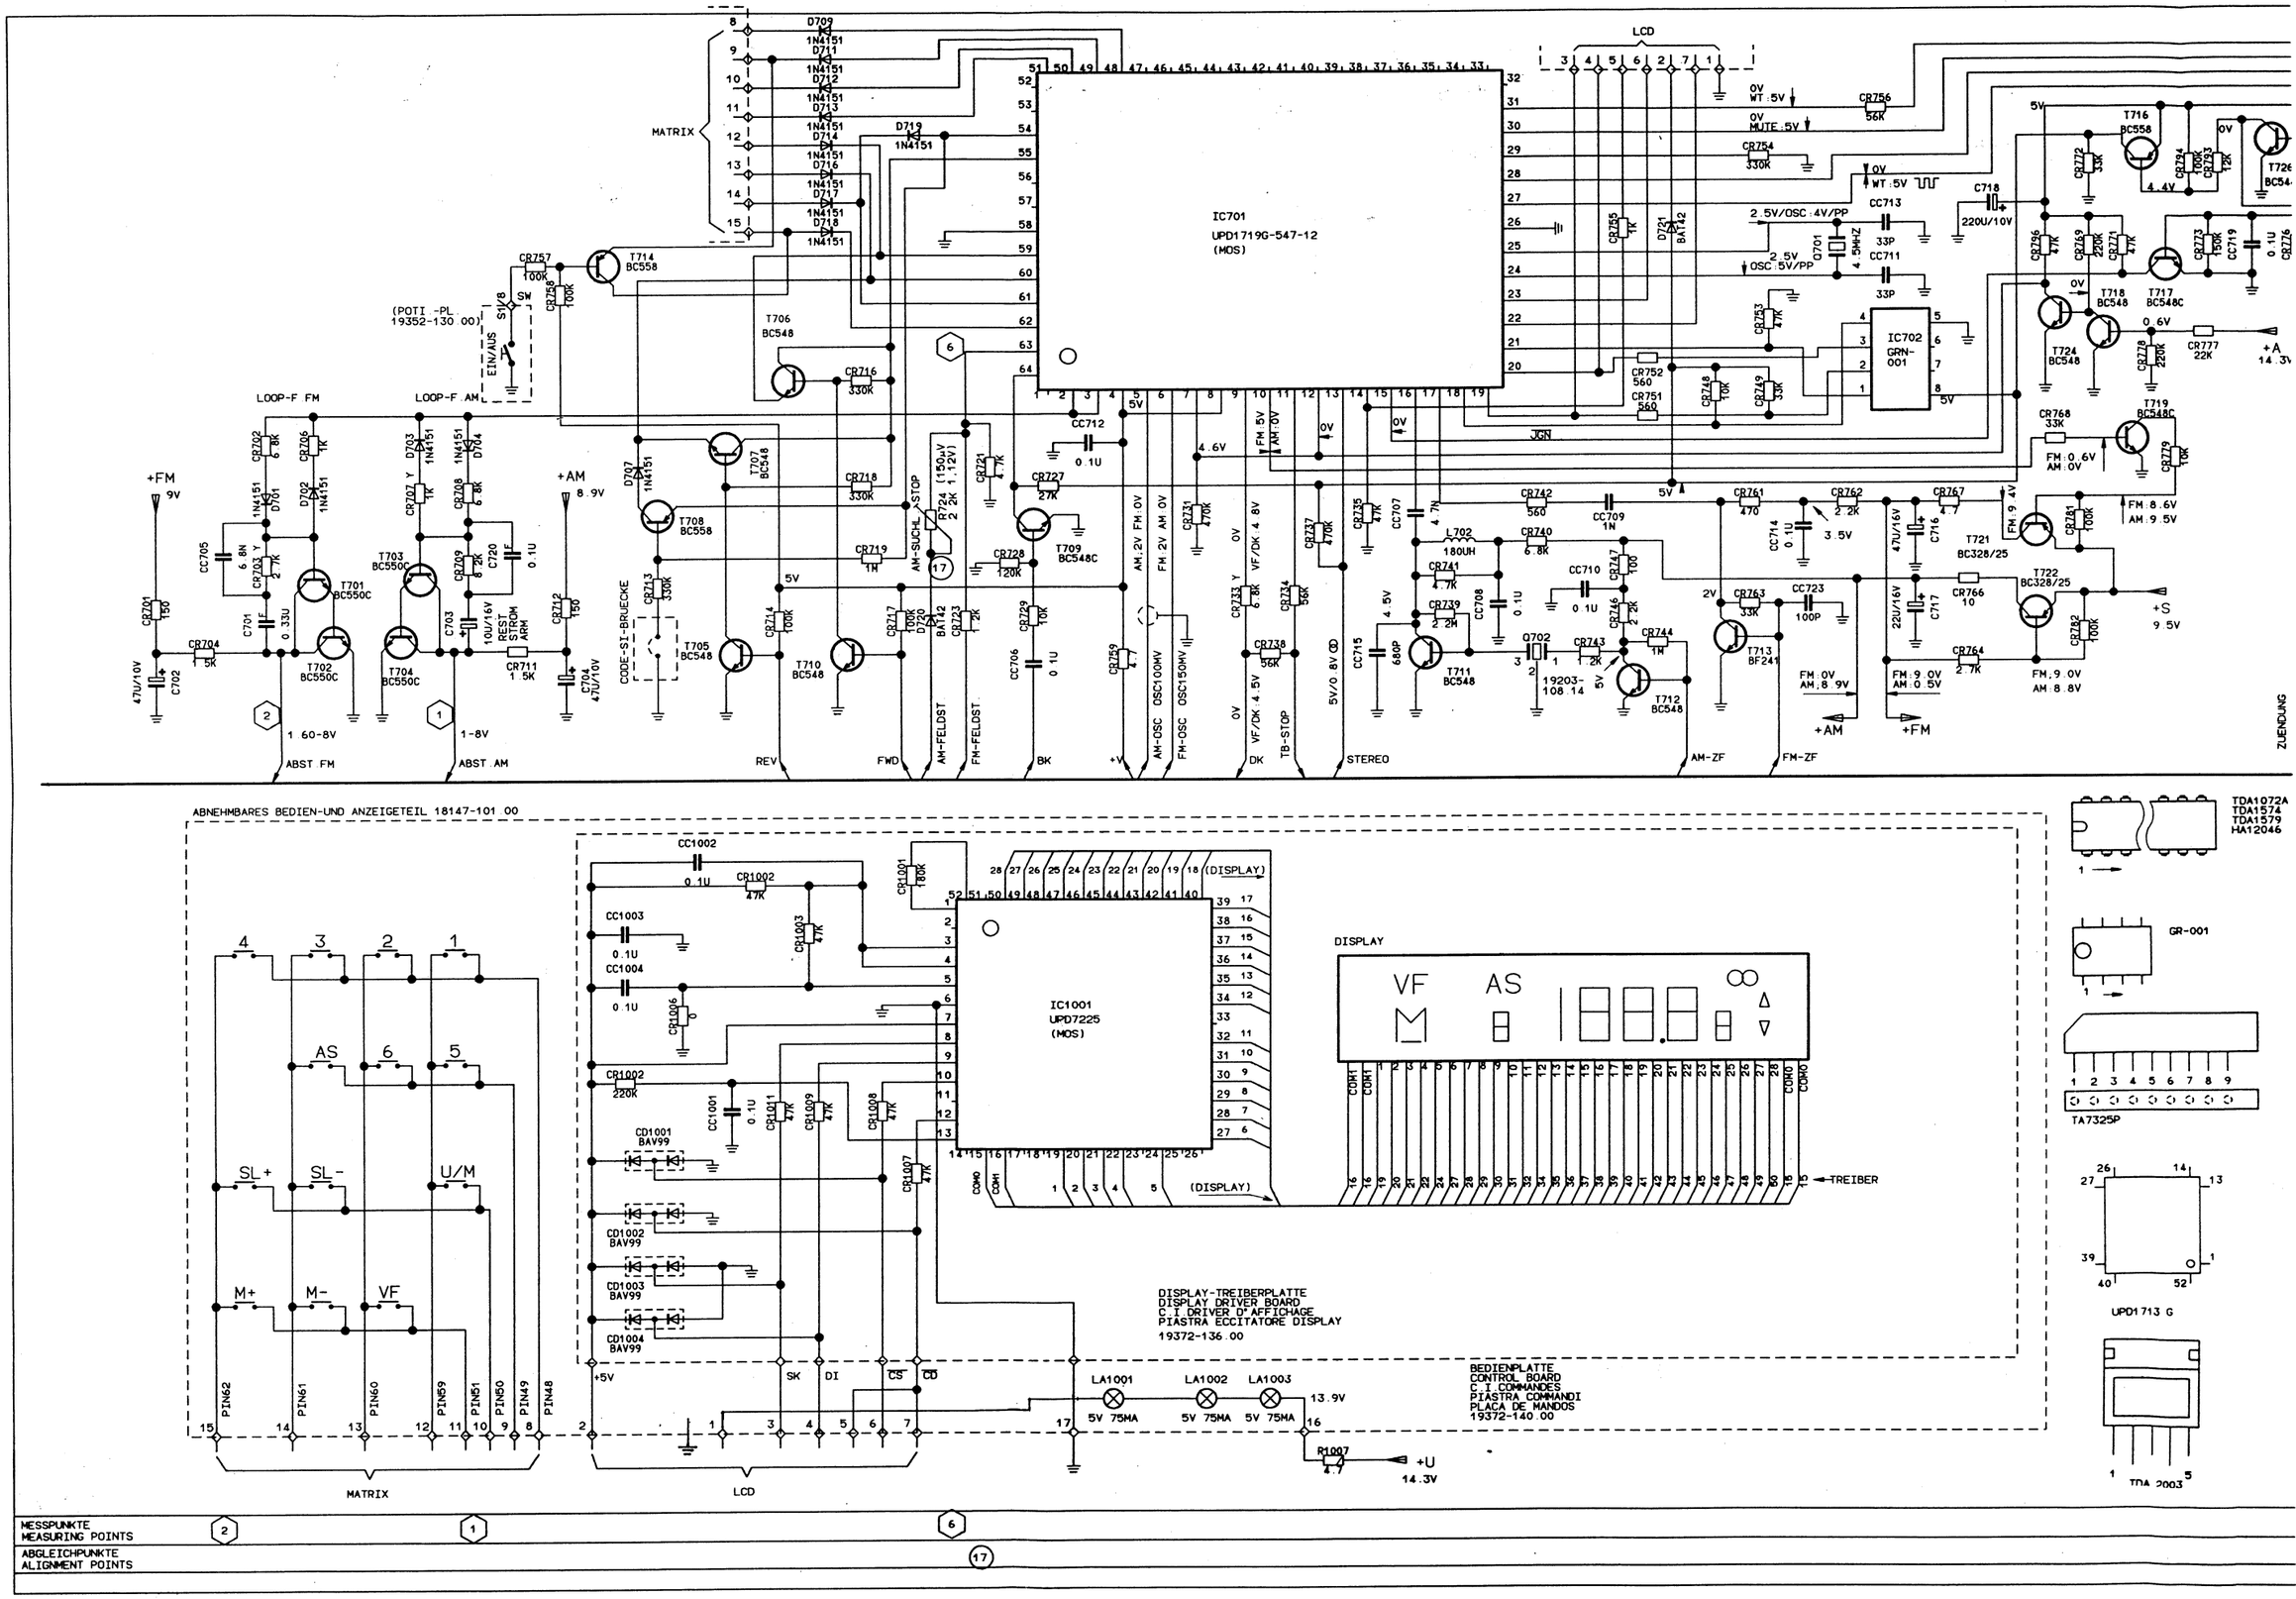
IC701
UPD1719G-547-12
(MOS)
MATRIX
LCD
(POTI.-PL. 19352-130.00)
EIN/AUS
LOOP-F FM
LOOP-F AM
+FM 9V
+AM 8.9V
1.60-8V
ABST.FM
1-8V
ABST.AM
CODE-SI-BRUECKE
AM-SUCHL.STOP
REST STROM ARM
REV
FWD
AM-FELDST
FM-FELDST
BK
+V
AM-OSC OSC100MV
FM-OSC OSC150MV
DK
TB-STOP
STEREO
AM-ZF
FM-ZF
+AM
+FM
JGN
IC702 GRN-001
LCD
TREIBER
ZUENDUNG
ABNEHMBARES BEDIEN-UND ANZEIGETEIL 18147-101.00
IC1001
UPD7225
(MOS)
DISPLAY
DISPLAY-TREIBERPLATTE
DISPLAY DRIVER BOARD
C.I.DRIVER D'AFFICHAGE
PIASTRA ECCITATORE DISPLAY
19372-136.00
BEDIENPLATTE
CONTROL BOARD
C.I COMMANDES
PIASTRA COMMANDI
PLACA DE MANDOS
19372-140.00
LA1001
LA1002
LA1003
5V 75MA
13.9V
+U
14.3V
TDA1072A
TDA1574
TDA1579
HA12046
GR-001
TA7325P
UPD1713G
TDA 2003
MESSPUNKTE
MEASURING POINTS
ABGLEICHPUNKTE
ALIGNMENT POINTS

IC701
UPD1719G-547-12
(MOS)

LCD

JCN

IC702
GRN-001

T709 BC548C
T711 BC548
T712 BC548
T713 BF244
T716 BC558
T717 BC548C
T718 BC548
T719 BC548C
T721 BC328/25
T722 BC328/25
T723 BC548
T724 BC548
T726 BC548

Q701 4.5MHZ
Q702 19203-108.14

D719 1N4151
D720 BA142
D721 BA142
D726 1N4151
D733 Z5.6 09654-560.97

L702 180UH

+STANDBY 13.6V
+S 9.5V
+A 14.3V
+AM
+FM
+V
+U 14.3V

FWD
AM-FELDST
FM-FELDST
BK
AM-OSC OSC100MV
FM-OSC OSC150MV
DK
TB-STOP
STEREO
AM-ZF
FM-ZF
ZUENDUNG
T
WT/AC
POWER
MUTE
WT/DC

BD433
E C B

B E
C
CT
1 2 3 4
1 2 3
K
CD
A
K
CD

DISPLAY-TREIBERPLATTE
DISPLAY DRIVER BOARD
C.I. DRIVER D'AFFICHAGE
PIASTRA ECCITATORE DISPLAY
19372-136.00

IC1001
UPD7225
(MOS)

DISPLAY

TREIBER

BEDIENPLATTE
CONTROL BOARD
C.I COMMANDES
PIASTRA COMMANDI
PLACA DE MANDOS
19372-140.00

LA1001 5V 75MA
LA1002 5V 75MA
LA1003 5V 75MA

TDA1072A
TDA1574
TDA1579
HA12046

GR-001

TA7315P

UPD1713 G

TDA 2003

LA1140
LA2110
LA3375

VON UNTEN GESEHEN
BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS
VISTA DA SOTTO
VISTO POR ABAJO

TDA 7350

STK 3400 B

UPD1719

2SK544E
G S D

BF982
G1 G2 D S

A K

BC328
BC338
BC548
BC549
BC550
BC556
BC559
BC560
C B E

BF241
C E B

BC368
BC369
E C B

BF245C
G S D

BF441
BF451
B E C

VON OBEN GESEHEN
TOP VIEW
VUE DE HAUT
VISTA DA SOPRA
VISTO DESDE ARRIBA

WKC 2841 VD
BL.2

POTI-KLANGREGLER-VERBUND 19352-129.00
POTENTIOM. ASSEMBLY/TONE CONTROLS
ASSEMBLAGE POTI-REGLAGES TONALITE
UNITA' POTENZIOM./REGOLATORI DI TONO
CONJUNTO REG. SONIDO

POTENTIOMETERPLATTE
POTENTIOMETER BOARD
C.I. POTENTIOMETRE
PIASTRA POTENZIOMETRO
PLACA DE POTENCIOMETROS
19352-130.00

KLANGRGLER PLATTE
TONE CONTROL BOARD
C.I. REGL. DE TONALITE
PIASTRA REG. DI TONALITE
PLACA REG. SONIDO
19352-131.00

(KLANGR.-PL. 19352-131.00)

L = LINKER KANAL
LEFT CHANNEL
CANAL DE GAUCHE
CANALE SINISTRO
CANAL IZQUIERDO

R = RECHTER KANAL
RIGHT CHANNEL
CANAL DE DROITE
CANALE DESTRO
CANAL DERECHO

IC1601 TDA7350(L550) 8305-204-550

IC1602 TDA7350(L550) 8305-204-550

IC1101 TA7325P 8305-407-325

STEREO-REVERSE-LAUFWERK TN717/III
19723-131.00
STEREO/REV./DRIVE MECHANISM
STEREO/REV./MEC. ENTRAINEM.
STEREO/REV./MECC. DI MOVIM.
MECANISMO ESTEREO-REVERSO

ANSCHLUSSGEHAEUSE

AENDERUNGEN
SUBJECT TO
SOUS RESERVE
CON RISERVA
RES. EL DERE

WIDERSTAND/RESISTOR
RESISTANCE/RESISTENZA/

- KSW 0204 DIN
- MSW 0204 DIN
- KSW 0207 DIN
- MSW 0207 DIN
- KSW 0309 DIN KSW 0411 DIN
- KSW 0617 DIN
- MSW 0309 DIN
- NTC

VON UNTEN GESEHEN
BOTTOM VIEW
VUE DE DESSOUS
VISTA DA SOTTO

MESSPUNKTE
MEASURING POINTS

ABGLEICHPUNKTE
ALIGNMENT POINTS

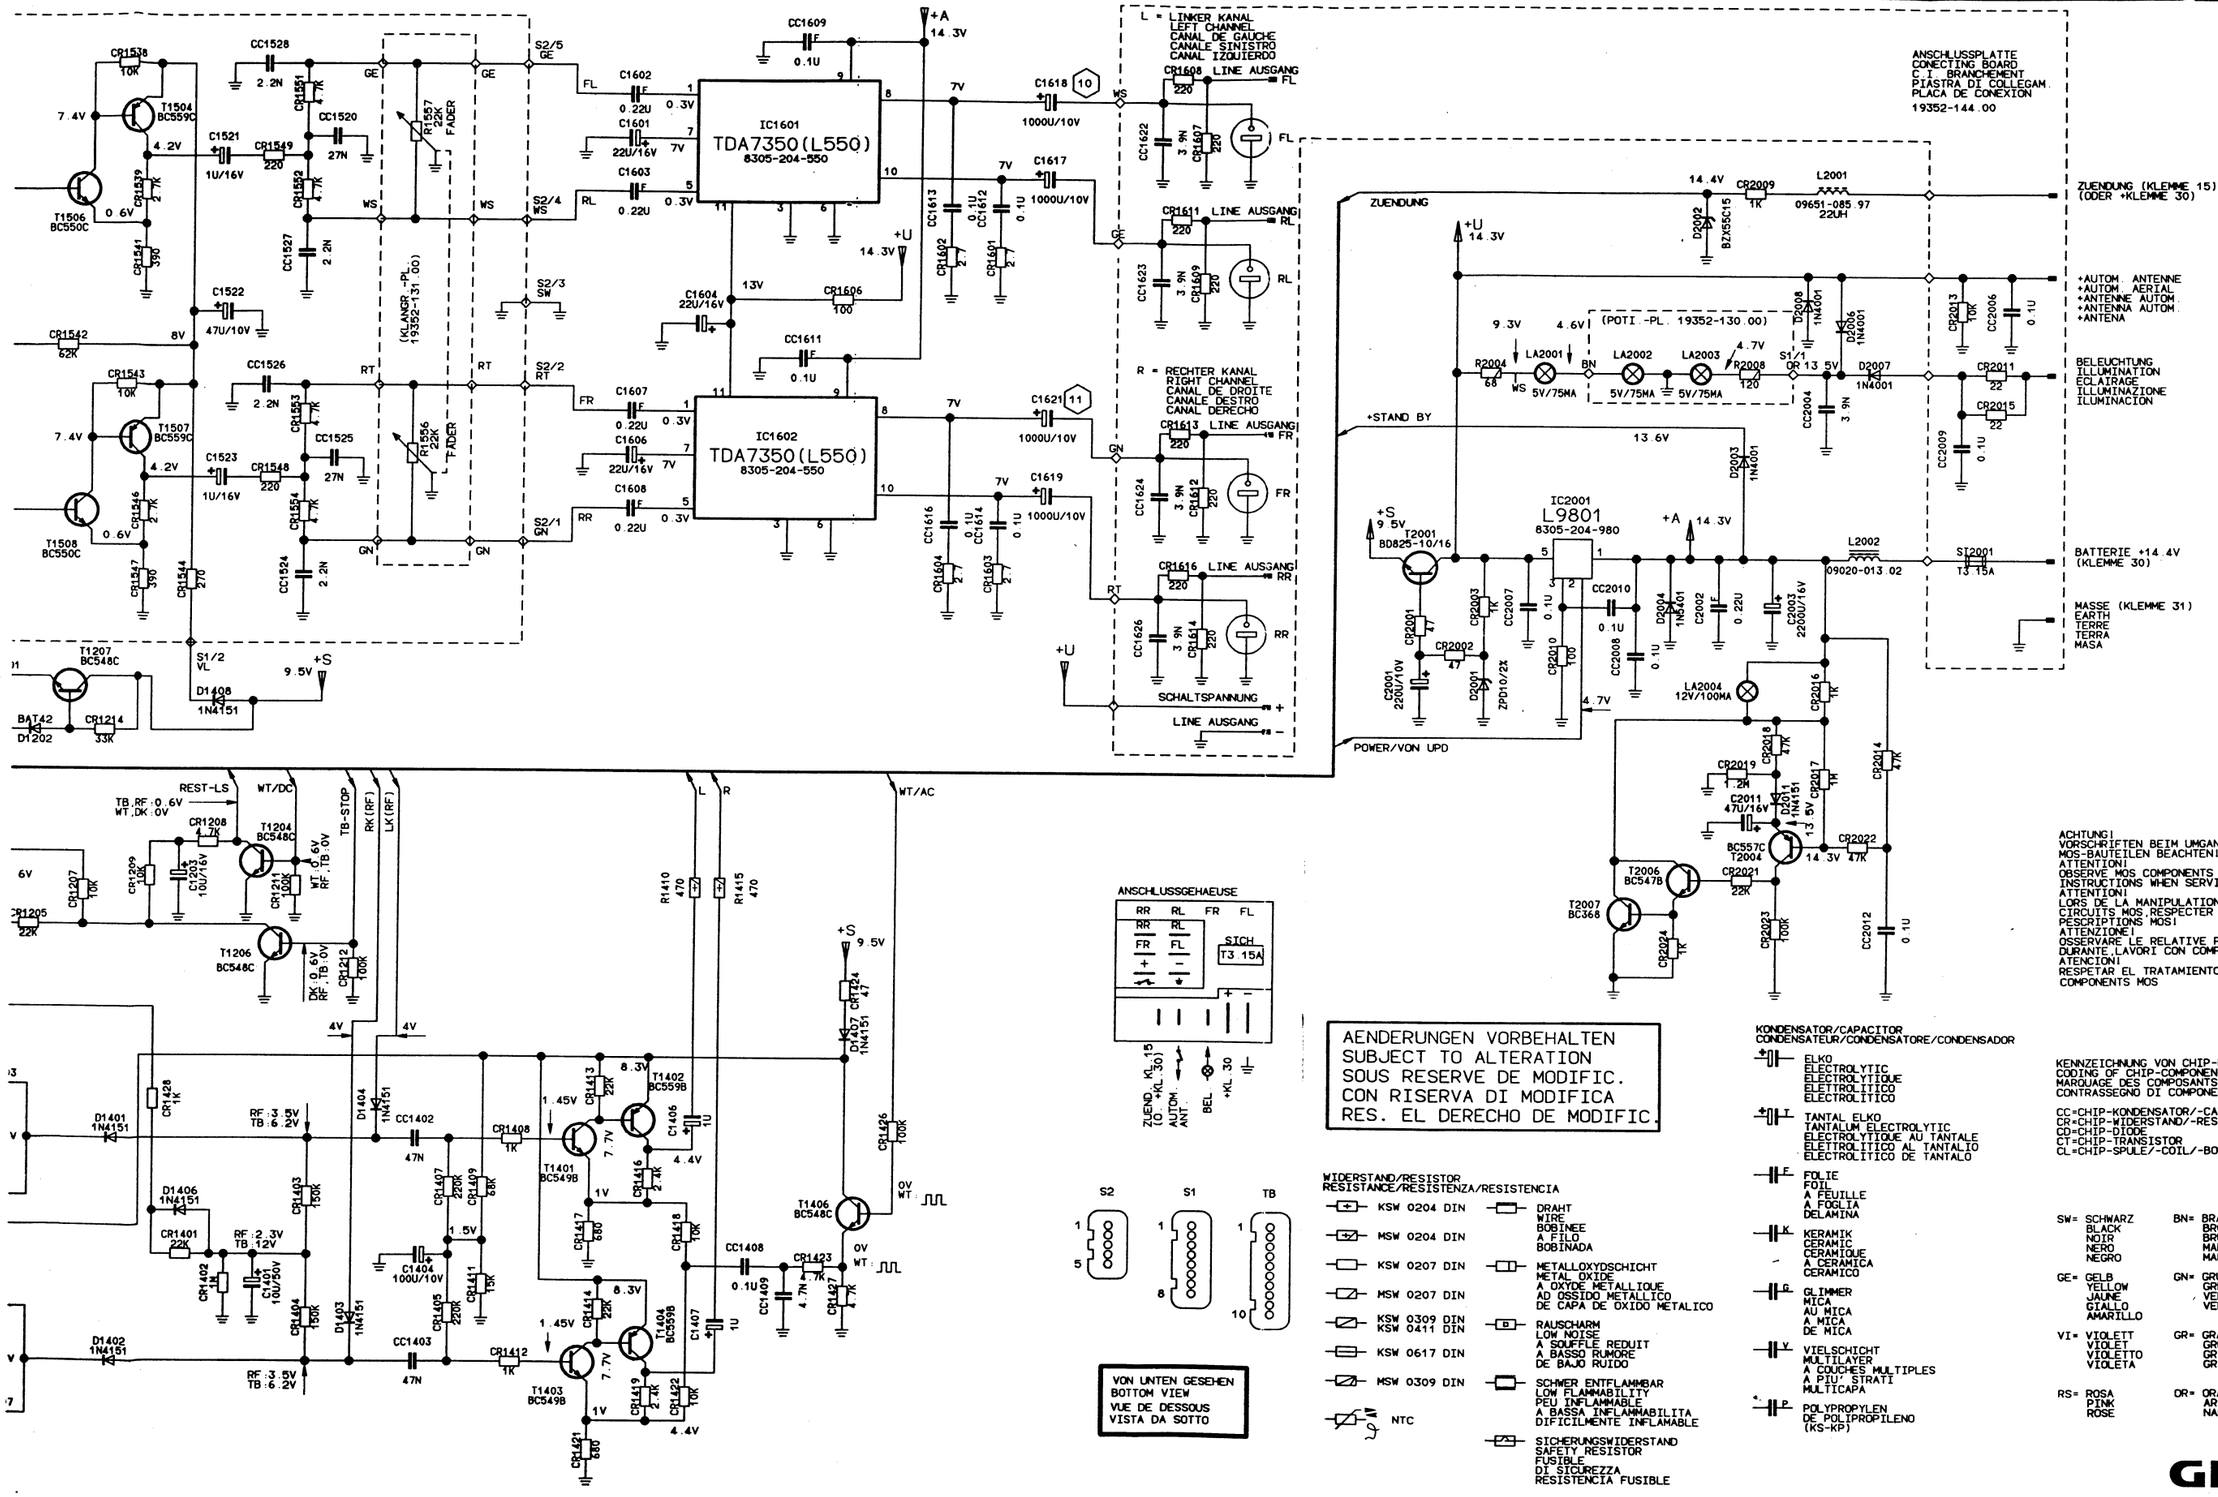

Änderungen vorbehalten Subject to alteration Printed in Germany Service Manual WKC 2841 VD Sach Nr./Order No.72010-709.45